



۱. اطلاعات ایمنی
۲. دستورالعمل های ایمنی
۳. توضیحات محصول
۴. کنترل پنل
۵. برنامه ها
۶. مقادیر مصرفی
۷. انتخاب ها
۸. تنظیمات
۹. قبل از اولین استفاده
۱۰. کاربرد روزانه
۱۱. نکات و راهنمایی ها
۱۳. مراقبت و نگهداری دستگاه
۱۴. بازکردن اضطراری درب
۱۵. داده های فنی

به منظور استفاده بهینه لطفا مطالب زیر را با دقت مطالعه فرمایید.

جهت استفاده هر چه بهتر از این دستگاه، توجه شما را به نکات زیر جلب، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما برای این سری از محصولات آگ می نمائیم. هدف ما از ساخت این محصول ارائه عملکردی بی نقص با تکنولوژی خلاقانه در طول این سال ها است تا اسباب آسایش و آرامش مشتریان ما ن فراهم شود.

برای دسترسی به اطلاعات مربوط به خدمات، سرویس کاران، بروشور ها و چگونگی استفاده بهتر از محصولات از این سایت دیدن فرمایید.
www.aeg.com
برای ثبت محصول خود به منظور بهره از خدمات بیشتر از این سایت دیدن فرمایید.
www.registeraeg.com
به منظور خرید قطعات جانبی و مصرفی با کیفیت و اصل محصول خود از این سایت دیدن فرمایید.
www.aeg.com/shop



سرویس و پشتیبانی از مشتری

- همواره از قطعات اصل استفاده نمایید
- به هنگام تماس با مرکز خدمات مجاز اطمینان یابید که اطلاعات مربوط به وسیله خود را از قبیل شماره سریال، مدل و شماره محصول از قبل در دسترس باشد این اطلاعات بر روی پلاک مشخصات درج شده است.

وظایف مصرف کننده

۱. اطلاعات ایمنی

قبل از نصب و استفاده از دستگاه ، با دقت دستورالعمل های زیر را مطالعه بفرمایید. تولید کننده در صورت استفاده نادرست و یا نصب غلط که ممکن است باعث صدمه به دستگاه و مصرف کننده شود ، هیچ مسئولیتی نخواهد پذیرفت. همواره دستورالعمل ها را به همراه دستگاه برای رجوع بعدی به آن نگه دارید.

۱-۱ ایمنی کودکان و افراد ناتوان

خطر خفگی و یا جراحت

- کودکان هشت سال و بالاتر، افراد کم توان ذهنی و جسمی ، و یا کم تجربه در صورتی اجازه استفاده از دستگاه را دارند که توسط شخصی که مسئول امنیت آنها می باشد برای کار با دستگاه راهنمایی شده باشند.
- به کودکان اجازه بازی با دستگاه را ندهید.
- کودکان کوچک تر از سه سال همواره بایستی از دستگاه دور نگاه داشته شوند.
- تمامی بسته بندی های دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- تمامی مواد شوینده را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- کودکان و حیوانات خانگی را هنگامی که درب باز است دور از دستگاه نگه دارید.

- هرگز اجازه ندهید کودکان بدون نظارت شما دستگاه را تمیز و نگهداری کنند.

اگر در دستگاه امکاناتی برای ایمنی کودکان تعبیه شده است پیشنهاد می شود آن را فعال نمایید.

۱-۲ ایمنی عمومی

- دستگاه را در جای مخصوص خود نصب نمایید. برای نصب آن فضای مناسب و کافی در نظر بگیرید.

- دستگاه را در کنار یا زیر درب های کابینت که نتوانید درب را براحتی باز نمایید نصب نکنید.

- هنگامی که دستگاه را به طور کامل نصب نمودید ، می توانید دو شاخه را به برق وصل نمایید. دستگاه باید در محلی باشد که دسترسی به پریز برق براحتی امکان پذیر باشد.
- مسیر تهویه هوا چنانچه در دستگاه وجود داشته باشد نباید با قالیچه یا هر چیز دیگری مسدود شود.

- اطمینان یابید که تهویه هوا در مکان نصب دستگاه به خوبی انجام شود ، بویژه اگر دستگاه هایی که از سوخت استفاده می کنند در نزدیکی ماشین لباسشویی باشد.
- برای خروج هوا، هرگز از هوا کشی که به منظور خروج بخار و یا دود حاصل از دستگاه هایی که گاز مصرف می باشد ، استفاده ننمایید.

- حداکثر و حداقل فشار آب دستگاه بین ۰,۵ تا ۰,۸ مگا پیکسل mpa است.
- حداکثر بار دستگاه ۹ کیلوگرم است. (در هر برنامه میزان بار دستگاه متفاوت است با رجوع به جدول مربوط به برنامه از آن پیروی کنید)

- برای نصب دستگاه از لوله های آب و یا شلنگ های جدید استفاده نمایید. لوله های قدیمی نباید مورد استفاده قرار بگیرند.

- به منظور جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی در صورت آسیب به سیم برق حتما تعویض سیم باید تحت نظارت مرکز خدمات مجاز و یا فرد با صلاحیت صورت بگیرد.

- محیط اطراف دستگاه باید از هر گونه گرد و خاک و کرک عاری باشد.
- لباس هایی که آغشته به روغن سرخ کردنی ، الکل ، نفت ، لکه بر ها ، موم هستند قبل از قرار دادن در خشک کن یا استفاده از برنامه بخار بایستی با آب گرم و مواد شوینده کافی شسته شوند .
- در صورت استفاده از مواد شیمیایی صنعتی از دستگاه برای شستشو استفاده نکنید.
- لباس هایی که شسته نشدند را در خشک کن قرار ندهید.
- هرگز مواردی مانند کلاه شنا ، پارچه های ضد آب ، یا لباس هایی از مواد پلاستیکی در آنها استفاده شده است و همین طور بالش هایی که با پد های پلاستیکی پر شده اند را در خشک کن قرار ندهید.
- نرم کننده ها و یا مواد مشابه باید طبق دستورالعملی که مربوط به این لباس ها است مورد استفاده قرار گیرد.
- هرگز قبل از اتمام کامل چرخه خشک کردن برنامه را متوقف نکنید.
- مرحله آخر چرخش خشک کن مرحله سرد کردن می باشد. اطمینان یابید که دمایی که لباس ها در آن خشک می شوند برای این نوع و جنس از پارچه ها مناسب است.
- برای تمیز نمودن دستگاه آب را به آن اسپری نکنید و یا از بخار استفاده نکنید.
- با یک پارچه نمناک دستگاه را تمیز نمایید. تنها از مواد شوینده خنثی استفاده نمایید .از وسایلی که باعث ساییده شدن ، حلال و یا اشیای فلزی برای تمیز نمودن دستگاه استفاده نکنید.

قبل از تمیز نمودن ، دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه آن را از برق جدا نمایید

۲. دستورالعمل های ایمنی

۱-۲ نصب

- طبق دستورالعمل های دفترچه راهنما عمل کنید.
- همواره دستگاه را در وضعیت عمودی جابجا کنید.

- از گردش هوا بین دستگاه و کف زمین اطمینان حاصل کنید.
- دستگاه را به طور کامل از بسته بندی خارج نمایید.
- اطمینان یابید سطحی که در آن دستگاه نصب شده است مسطح، ثابت و هموار است و تغییرات دمایی ندارد.
- بندهایی که مخصوص حمل دستگاه است را نگاه دارید زیرا به هنگام جابجایی دوباره مورد نیاز می باشند.
- همواره به هنگام جابجایی دستگاه از دستکش کار استفاده نمایید چرا که دستگاه سنگین است.
- دستگاهی که آسیب یا صدمه دیده است را نصب نکنید.
- دستگاه را در مکانی که درجه دما صفر درجه سلسیوس است یا در معرض جریان هوا قرار دارد نصب نکنید.
- در مکانی که درب دستگاه براحتی باز نمیشود آن را نصب نکنید.
- پایه های دستگاه باید فضای لازم بین دستگاه و سطح زمین ایجاد کند.
- هنگامی که دستگاه را در محل ثابتی نصب نمودید با کمک تراز دوباره محل نصب را بررسی کنید.
- با دست خیس و یا مربوط به دو شاخه دست نزنید.
- تنها بعد پایان مراحل نصب، دو شاخه را به برق وصل نمایید.

۲-۲ اتصالات برق

- خطر آتش سوزی و برق گرفتگی
- دستگاه باید روی زمین ثابت باشد.
 - همواره از محافظ برق استفاده نمایید.
 - از آداپتورهای چند راهه و یا سیم های بلند استفاده نکنید.
 - هنگامی که دست ها خیس هستند هرگز به سیم ها و دو شاخه ها دست نزنید.

این دستگاه تنها در ایرلند و بریتانیا با فیوز 13 A تعبیه شده است. در صورت نیاز فیوز را تغییر دهید و از (13 A ASTA (BS 1362 استفاده نمایید.

۲-۳ اتصالات شیر آب

- اطمینان یابید که آسیبی به شیر های آب وارد نشده باشد.
- قبل از اتصال دستگاه به لوله های جدید یا لوله هایی که برای مدت طولانی استفاده نکرده -اید، باید آب در آن جریان یابد.

هنگامی که برای بار اول دستگاه را استفاده می کنید اطمینان یابید که هیچ گونه نشتی وجود نداشته باشد.

۲-۴ کاربرد

خطر جراحت، برق گرفتگی، آتش سوزی یا صدمه به دستگاه

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است.
- ویژگی های دستگاه را تغییر ندهید.
- محصولات و یا مواد قابل اشتعال را روی یا کنار دستگاه قرار ندهید.
- به شیشه درب دستگاه هنگامی که در حال کار کردن است دست نزنید، ممکن است داغ باشد.
- لباس های آسیب دیده یا هر نوع البسه ای که با ماده ای دیگر پر شده است به عنوان مثال بالش ها را در خشک کن قرار ندهید.
- چنانچه برای شستشوی لباس ها از ماده لکه بر استفاده نمودید قبل از مرحله خشک نمودن لباس ها یک مرحله آبکشی دیگر اضافه نمایید.
- اطمینان یابید که تمام اشیای فلزی را قبل از شستشو جدا نموده اید.

- تنها لباس هایی را در خشک کن قرار دهید که اطمینان دارید آسیبی به آنها وارد نمی شود. بدین منظور به اتیکت روی لباس ها توجه نمایید.
- البسه از جنس پلاستیک در مقابل گرما مقاومت ندارند .
- اگر از توپ های حاوی مواد شوینده در داخل سطل استفاده نموده اید قبل از مرحله خشک نمودن آن را بردارید. از توپ های حاوی مواد شوینده هنگامی که برنامه بدون توقف را فعال نموده اید استفاده نکنید.
- بر روی درب باز نشینید و یا نیاستید.


۲-۵ چراغ داخلی

چراغ مورد استفاده در این دستگاه برای مصارف خانگی نمی باشد. در صورت تعویض لامپ با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

۲-۶ خدمات


- برای تعمیر دستگاه حتما با مرکز خدمات مجاز ما تماس بگیرید.
- و تنها از قطعات اصل که شرکت در اختیار می گذارد استفاده نمایید.

۲-۷ نحوه اوراق نمودن دستگاه

 هشدار : خطر جراحت و یا خفگی

- دو شاخه اصلی را از پریز جدا کنید.
 - کابل برق را بریده و آن را کنار بگذارید.
- سپس دستگیره درب را جدا کنید. این امر از گیر افتادن کودکان و حیوانات خانگی ممانعت به عمل می آورد.

۳. توضیحات محصول ۳-۱ نمای کلی دستگاه

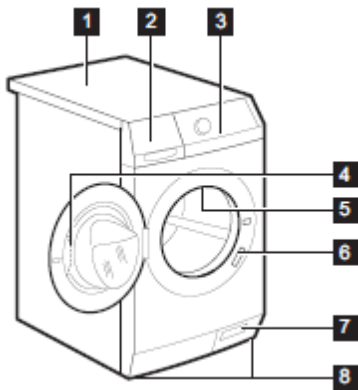


۱. سقف دستگاه	۲. محفظه مواد شوینده	۳. صفحه کنترل پنل	۴. دستگیره درب	۵. چراغ داخلی	۶. صفحه مشخصات	۷. فیلتر پمپ تخلیه	۸. پایه های دستگاه
---------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------	----------------	--------------------	--------------------

۳-۲ فعال نمودن قفل کودک



قفل کودک از به دام افتادن کودکان و یا حیوانات خانگی داخل دستگاه جلوگیری می کند. مطابق شکل اهرم روی درب دستگاه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا شیار در جهت افقی قرار گیرد. در این هنگام شما نمی توانید درب را ببندید. برای بسته شدن درب دستگاه را در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا شیار آن در جهت عمودی قرار گیرد.

۳-۴ وسایل جانبی

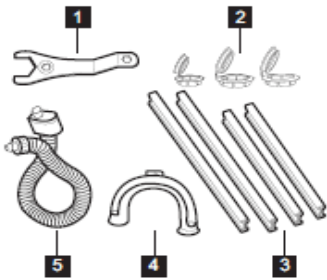


۱. آچار : برای باز نمودن بند های حمل دستگاه
۲. درپوش پلاستیکی : برای مسدود کردن سوراخ های پشت دستگاه بعد از برداشتن تسمه حمل دستگاه
۳. شلنگ ورودی anti-flood: برای جلوگیری از چکه نمودن احتمالی آب
۴. بست پلاستیکی شلنگ : برای وصل نمودن شلنگ تخلیه روی لبه سینک ظرف شویی

۵. ANTI FLOOD شلنگ ورودی : به منظور جلوگیری از چکه آب

۴. توضیحات محصول

۴-۱

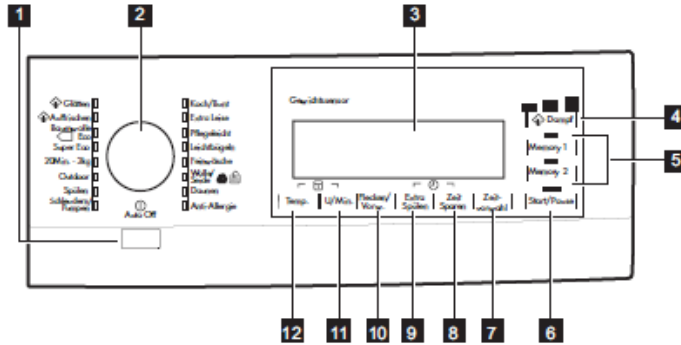

۱. دکمه خاموش و روشن

۲. ولوم تنظیم برنامه

۳. نمایشگر

۴. دکمه لمسی بخار

۵. دکمه لمسی حافظه

۶. دکمه لمسی شروع/توقف

۷. دکمه لمسی شروع با تاخیر

۸. دکمه لمسی ذخیره زمان


۹. دکمه لمسی شستشوی اضافی

۱۰. دکمه لمسی انتخاب


۱۱. دکمه لمسی کاهش مرحله چرخش



۱۲. دکمه لمسی دما

۴-۲ نمایشگر

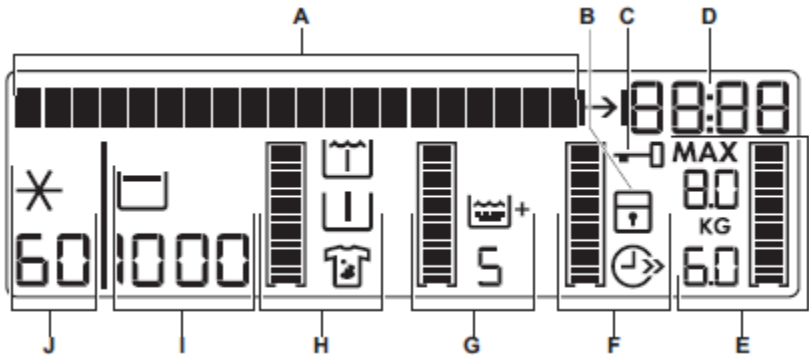

نمایشگر نشان دهنده :




A	<p>با رجوع به جدول های زیر می توانید از دستگاه استفاده بهینه نمایید. مراحل و وضعیت برنامه را نشان می دهد. هم چنین می توانید از هشدار هایی که دستگاه اطلاع می دهد آگاهی یابید.</p>
<p>به هنگام تنظیم کردن برنامه و یا گزینه مورد نظر نماد مربوطه را روی نمایشگر مشاهده خواهید نمود.</p>	
B 	<p>قفل کودک</p>

C	<p>قفل درب</p>
<p>چنانچه برنامه تکمیل شده است امانتاد قفل کودک همچنان روشن است. احتمال دارد که گزینه RINSE HOLD روشن است و یا آب داخل سطل وجود دارد.</p>	
<p>تنظیم زمان</p> <p>هنگامی که دستگاه را روشن می کنید ، نمایشگر زمان را برای چند ثانیه نمایش می دهد . برای تنظیم ساعت به بخش مربوط به تنظیمات ساعت توجه کنید .</p> <p>مدت زمان برنامه :</p> <p>هنگامی که دکمه مربوطه را فشار می دهید، مدت زمان چرخش برنامه برای چند ثانیه نمایش داده می شود و سپس زمان پایان برنامه دوباره نمایش داده می شود.</p>	
D	<p> نماد مدت زمان برنامه : هنگامی که نمایشگر مدت زمان برنامه را نمایش می دهد این نماد روشن می شود.</p> <p>پایان زمان برنامه</p> <p> نماد پایان برنامه : هنگامی که نمایشگر زمان اتمام برنامه را نمایش می دهد این نماد روشن می شود.</p> <p>در پایان برنامه نمایشگر عدد صفر را نمایش می دهد.</p>

--	--

<p>نماد های زیر تنها هنگامی که درب باز است نمایش داده می شود.</p>		
E	<p>MAX</p>  <p>KG</p>	<p>حداکثر بار مجاز البسه برای تنظیم برنامه بر حسب کیلو گرم</p>
		<p>بر حسب تنظیم بار دستگاه این نماد پر می شود.</p>
		<p>هنگامی که دستگاه حداکثر بار ممکن را بارگذاری کنیم این ستون پر نمایش داده می شود.</p>
<p>ستون های میله ای</p>		
		<p>ستون میله ای خالی تنها در صورتی که گزینه مربوطه برای برنامه مورد نظر امکان پذیر باشد نمایان می شود.</p>
 		<p>نماد ها بر طبق گزینه تنظیم شده نمایان می شوند.</p>
 <p>چنانچه گزینه ای را به اشتباه انتخاب نمایید پیغام Err نمایان می شود.</p>		
F		<p>ذخیره زمان : وقتی یک از برنامه های duration را تنظیم می کنید این نماد روشن می شود.</p> 

		نماد زمان کاهش یافته	
		نماد سرعت بیشتر	
G		نماد شستشوی اضافی	
		این عدد نشان دهنده تعداد دفعات شستشو است.	
		این نمودار میله ای بر طبق تعداد دفعات شستشو پر می شود.	
H		نماد لکه گیری	
		نماد شستشوی مقدماتی	
		نماد حل شدن مواد در آب	
		ستون میله ای بر طبق گزینه های تنظیم شده پر می شود.	
I		سرعت چرخش برنامه تنظیم شده	
		هیچ مرحله spin فعال نیست	

	rinse hold نماد 
J	دمای پیش فرض برنامه تنظیم شده 
	

۵. برنامه ها



۱-۵ جدول برنامه

نوع بار و نوع لکه	حداکثر سرعت	حداکثر بار	برنامه
کتان سفید و رنگی ، لکه های معمولی و روشن	۱۶۰۰	95 درجه سرد/۹ کیلو گرم	Koch/Bunt
کتان رنگی و سفید		۹۵ درجه سرد/۹ کیلوگرم	Extra Silent
البسه مصنوعی و مختلط	۱۲۰۰	۶۰ درجه سرد/۴ کیلوگرم	synthetics
الیاف مصنوعی با لکه های معمولی و ضعیف	۸۰۰	۶۰ درجه سرد/۴ کیلوگرم	Easy iron

البسه ظریف مانند ویسکوز - اکریلیک - پلی استر با لکه های معمولی	۱۲۰۰	۴۰ درجه سرد/۴ کیلوگرم	delicates
البسه بافت قابل شستشو با دست ،	۱۲۰۰	۴۰ درجه ۲/ کیلوگرم /	 wool/silk
برنامه ویژه برای ملحفه / پتو / رو تختی	۸۰۰	۳۰-۶۰ درجه ۳/ کیلوگرم	Duvet
البسه کتان و نخی سفید رنگ	۱۶۰۰	۶۰ درجه ۹/ کیلوگرم	Anti-Allergy
تمامی البسه به جز بافت و ظریف	۱۶۰۰	۹ کیلوگرم /	Spain/Drain
تمامی البسه به جز بافت و ظریف	۱۶۰۰	سرد/۹ کیلوگرم/	Rinse
ضد آب ، ورزشی ، و البسه ای که به طور روزانه استفاده می شود.	۸۰۰	۴۰ درجه /سرد/۲,۵ کیلوگرم	outdoor
البسه کتان و ایف مصنوعی	۳۰-۴۰ درجه	۳ کیلوگرم /۱۲۰۰/	20min-3 kg
کتان - مصنوعی - و مختلط	۱۲۰۰	۳ کیلوگرم	Super Eco ۳۰ درجه / سرد
کتان سفید و رنگی	۱۶۰۰	۴۰-۶۰ درجه ۹/ کیلو گرم /	کتان اقتصادی 

برنامه بخار

بخار برای البسه که قبلاً شسته شده اند و اکنون خشک هستند استفاده می شود. همین طور برای البسه ای که تنها یکبار پوشیده شده اند. این برنامه ها چروک و بوی ناشی از بدن بر روی لباس را بعد از پوشیدن از بین برده و کاهش می دهد. باعث نرمی و لطافت بیشتر لباس ها می شود. برای برنامه های بخار از هیچ ماده شوینده استفاده نکنید. در صورت لزوم از قبل لکه های روی البسه را با استفاده از لکه برهای مخصوص پاک نمایید.

برنامه بخار برای البسه کتان و مصنوعی بوی البسه که به تن کرده اید را می زداید.	1.5kg	Steam refresh 
این برنامه چروک البسه را از بین می برد.	1.5kg	Steam anticrease 

(۱) چنانچه برای البسه خشک برنامه بخار تنظیم نموده اید، در انتهای برنامه لباس ها کمی نمناک می شوند. بنابراین بهتر است لباس ها را به مدت ده دقیقه در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شوند. بعد از پایان برنامه، البسه را به سرعت از ماشین خارج نمایید. بعد از برنامه بخار لباس ها باید دوباره اتو شوند البته یک درجه حرارت کم و اتو کشی ساده نیاز است.

برنامه بخار بوی ناشی از حیوانات را از بین نمی برد.

برنامه استاندارد برای تعیین مقادیر مصرفی انرژی: بر طبق قانون 1061/2010 این برنامه ها بر طبق استاندارد البسه نخی و کتان با دمای ۶۰ و ۴۰ درجه سانتی گراد تنظیم شده اند. در خصوص مصرف انرژی و آب مصرفی مورد نیاز این برنامه ها برای شستشوی لباس های کتانی با لکه های معمولی بسیار موثر و کارا هستند


برای لباس های زیر برنامه بخار را استفاده نکنید:

لباس هایی که رو اتیکت مشخصات آنها ذکر نشده که مناسب برنامه بخار باشند.

تمام لباس هایی که شی یا قطعه ای پلاستیکی / فلزی یا چوبی روی آنها وجود دارد.

برنامه بخار بوی ناشی از حیوانات را از بین نمی برد.

تطابق برنامه

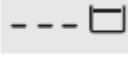برنامه	چرخش		Stains/Prewash 1)	Extra Rinse 2)	Time Save 3)	Delay Start
COTTONS	*	*	*	*	*	*
EXTRA SILENT			*	*	*	*
SYNTHETICS	*	*	*	*	*	*
EASY IRON	*	*	*	*	*	*
DELICATES	*	*	*	*	*	*
WOOL/SILK	*	*				*
DUVET	*					*
ANTI ALLERGY	*	*	*	*		*
SPIN/DRAIN	*	*		*	*	*
RINSE	*	*		*		*
OUTDOOR	*	*		*	*	*
20 MIN-3KG	*					*
SUPER ECO 30	*	*		*		*
COTTONS ECO	*	*	*	*	*	*

۱. چنانچه از مواد شوینده ای که به صورت مایع و یا ژل مانند هستند استفاده می کنید

؛ برنامه ای را انتخاب نمایید که مرحله شستشوی مقدماتی ندارد.

۲. برنامه هایی که سرعت چرخش دستگاه کمتر است.
 ۳. چنانچه مدت زمان کوتاه تری را تنظیم نمودید؛ بنابراین حجم بار دستگاه را کاهش دهید البته می توانید دستگاه را به طور کامل بارگذاری کنید اما در این صورت شستشو نتیجه رضایت بخشی ندارد.
 ۴. در این برنامه از عملکرد شستشوی مقدماتی / لکه گیری تنها مرحله شستشوی مقدماتی فعال است .
 ۵. سرعت چرخشی را که تنظیم می کنید اطمینان یابید که با نوع البسه ای که در دستگاه می گذارید مطابقت می کند.
- در این برنامه تنها مدت زمان کمتری تنظیم می شود. +

۲-۵ استاندارد Woolmark Apparel Care – Green



سیکل شستشو البسه بافت در این دستگاه مطابق با استاندارد لازم برای شستشو البسه بافت به صورت دستی است .

۶. مقادیر مصرفی

داده های جدول زیر به طور تقریبی هستند. تغییرات زیادی مانند نوع البسه - مقدار - آب - و دما می تواند روی این مقادیر تاثیر بگذارد.

برنامه	بار	انرژی مصرفی	مصرف آب	مدت تقریبی برنامه	رطوبت باقی مانده
COTTONS 60	9	1/55	87	220	44
COTTONS 40	9	0.97	87	205	44
SYNTHETICS 40	4	0.72	55	155	35
DELICATE 40	4	0.60	59	89	35
WOOL/SILK 30	2	0.35	58	60	30
برنامه کتانی استاندارد					
STANDARD COTTON	9	1/13	58	249	52
STANDARD COTTON	4.5	0/76	48	167	52

۷. انتخاب ها

۷-۱ ولوم تنظیم برنامه

ولوم برنامه جهت تنظیم نمودن برنامه مورد نظر کاربرد دارد.

۷-۲ دکمه steam

این دکمه برای تنظیم نمودن سطح بخار کاربرد دارد و تنها در برنامه هایی که امکان تنظیم بخار دارند امکان پذیر است. مدت مرحله بخار بر طبق انتخاب شما تغییر خواهد کرد.

۷-۳ حافظه

برای ذخیره یک برنامه یکی از دکمه های **Memory** را فشار دهید .

برای ذخیره یک برنامه :

۱. دکمه **AUTO OFF** را برای فعال نمودن دستگاه فشار دهید.

۲. ولوم برنامه را برای تنظیم برنامه مورد نظر خود بچرخانید.

۳. در صورت لزوم یک یا گزینه های بیشتری را تنظیم نمایید.
۴. یکی از دکمه های MEMORY را برای چند ثانیه فشار دهید.
صدای بوق و نمایشگر نشان می دهند که برنامه ذخیره شده است.

۴-۷ شروع/توقف

برای شروع یا توقف یک برنامه دکمه **START/PAUSE** را فشار دهید.

۵-۷ دکمه Delay Start

برای تاخیر از ۳۰ دقیقه تا ۲۰ ساعت دکمه Delay Start را فشار دهید.

۶-۷ دکمه Time save

دکمه time save را برای کاهش مدت زمان برنامه فشار دهید:
با انتخاب :

Shortened duration: شستشوی البسه با لکه های معمولی


Extra quick: برای شستشوی البسه بدون لکه
برخی برنامه ها تنها یکی از گزینه ها فعال است.


۷-۷ دکمه Extra RINSE


دکمه Extra RINSE را برای افزودن مراحل آبکشی بیشتر به برنامه فشار دهید.
این گزینه را برای افرادی که به مواد شوینده حساسیت دارند استفاده نمایید.

۸-۷ دکمه Prewash / stains

برای فعال شدن گزینه های زیر این دکمه را فشار دهید:


 Prewash برای لکه های قوی از این گزینه استفاده نمایید. دستگاه یک مرحله شستشوی مقدماتی به برنامه شستشوی اصلی اضافه نمایید.

 Soak این گزینه را برای لکه های قوی استفاده نمایید.

 **Stains** این گزینه را برای لکه های قوی استفاده کنید. وقتی این گزینه را فعال می کنید داخل محفظه مواد شوینده از لکه برها استفاده نمایید.

۷-۹ spin

دکمه spin را فشار دهید تا : حداکثر سرعت مرحله چرخش را کاهش دهید.

 نمایشگر تنها سرعت چرخش برای برنامه تنظیم شده فشار می دهد.

۷-۱۰ دما

این گزینه را برای تغییر دمای پیش فرض فشار دهید. نماد زیر روی نمایشگر ظاهر می شود.

Symbols – – and * = cold water

۸. تنظیمات

۸-۱ هشدار صوتی (صدای بوق)

صدای بوق هشدار در موارد زیر شنیده می شود:

- به هنگام فعال نمودن دستگاه
 - به هنگام غیر فعال نمودن دستگاه
 - به هنگام فشردن دکمه ای روی دستگاه
 - به هنگام تکمیل یک برنامه
 - به هنگام بروز خطا
 - برای فعال یا غیر فعال نمودن سیگنال های صوتی دکمه
- extra rinse و stains/prewash را برای ۶ ثانیه به طور همزمان فشار دهید.

در صورت غیر فعال نمودن هشدار و صدای بوق دستگاه تنها در مواردی که دکمه ای را فشرده یا خطایی رخ دهد شنیده می شود.


۲-۸ گزینه قفل کودک

قفل کودک از بازی نمودن کودکان با صفحه کنترل پنل ممانعت به عمل می آورد. برای فعال یا غیر فعال نمودن این گزینه دکمه **temp** و **spin** را به طور همزمان فشار دهید تا نماد قفل روشن و خاموش شود.

۳-۸ شستشوی اضافی دائمی

با این گزینه می توانید به طور دائم یک مرحله آبکشی اضافی با تمام برنامه هایی که تنظیم میکنید داشته باشید.

برای فعال و غیر فعال کردن این گزینه دکمه **TIME SAVE** و **DELAY**

START را به طور همزمان فشار دهید تا نماد  روشن و خاموش شود.

۴-۸ فعال و غیر فعال کردن سنسور وزن

برای فعال یا غیر فعال سنسور وزن دکمه **temp** و **stains/prewash** را به طور همزمان برای چند ثانیه فشار دهید.

۹. قبل از اولین استفاده

۱. مقدار کمی مواد شوینده داخل محفظه برای مرحله شستشو قرار دهید .
۲. برنامه مخصوص البسه کتان یا نخی با حداکثر دما تنظیم نمایید. البته هیچ البسه ای داخل سطل بارگذاری نکنید.

بدین صورت قبل از اولین مرتبه استفاده تمامی آلودگی ها از سطل دستگاه زدوده می شود.

۹-۱ تنظیمات زبان

هنگامی که برای بار نخست دستگاه را روشن می کنید نمایشگر زبان پیش فرض را روی دستگاه نمایش می دهد و از شما می خواهد این زبان را تغییر دهید یا تایید کنید.

۱. ولوم برنامه را برای تنظیم زبان مطلوب فشار دهید.
۲. وقتی نمایشگر زبان مورد نظر را نمایش داد دکمه **START/PAUSE** را برای تایید فشار دهید.

۹-۲ تغییر زبان بعد از تنظیمات اولیه

۱. دکمه **SPIN** و دکمه **STAINS/PREWASH** به طور همزمان برای چند ثانیه فشار دهید.
۲. وقتی نمایشگر زبان تنظیم شده را فشار می دهد ولوم برنامه را برای تنظیم برنامه جدید بچرخانید.
۳. دکمه **START/PAUSE** را برای تایید فشار دهید.

۹-۳ تنظیمات ساعت

بعد از تنظیم زبان دستگاه نمایشگر پیغام تنظیم ساعت را نمایش می دهد. در این هنگام اعداد مربوط به ساعت روی نمایشگر چشمک می زند.

۱. ولوم برنامه را برای تغییر ساعت بچرخانید.
۲. دکمه **START/PAUSE** را برای تایید فشار دهید.
۳. دکمه ولوم برنامه را برای تغییر دقیقه بچرخانید.
۴. دکمه **START/PAUSE** را برای تایید فشار دهید.

۹-۴ تغییر زمان روز بعد از اولین تنظیمات

۱. برای چند ثانیه دکمه **EXTRA RINSE** و **TIME SAVE** را به طور همزمان برای چند ثانیه فشار دهید.
۲. در این هنگام ارقام مربوط به عدد چشمک می زند:

۳. ولوم برنامه را برای تغییر ساعت فشار دهید.
۴. دکمه **START/PAUSE** را برای تایید فشار دهید.
۵. در این هنگام ارقام مربوط به دقیقه چشمک می زند.
۶. ولوم برنامه را برای تغییر دقیقه بچرخانید.
۷. دکمه **START/PAUSE** را برای تایید فشار دهید.

۱۰. کاربرد روزانه


۱۰-۱ کاربرد سنسور وزن

به منظور عملکرد صحیح سنسور وزن ، دستگاه را روشن نمایید و قبل از قرار دادن البسه داخل دستگاه برنامه مورد نظر را تنظیم نمایید.

۱۰-۲ قبل از روشن نمودن دستگاه

۱. شیر آب را باز نمایید.
۲. دوشاخه را به پریز وصل نمایید.

۱۰-۳ روشن کردن دستگاه و تنظیم برنامه

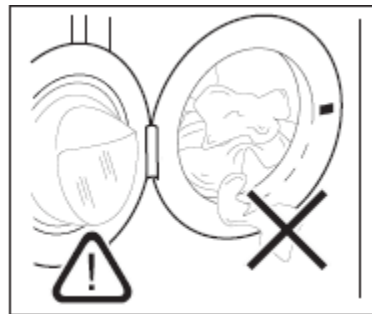

۱. دکمه **Auto off** را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

۲. ولوم برنامه را بچرخانید تا به برنامه مورد نظر برسید یا یکی از دکمه های Memory برنامه ذخیره شده را نمایش دهد.

نماد برنامه روشن می شود و نشانگر برنامه روی نمایشگر چشمک می زند. همین طور اطلاعات مربوط به دما و سرعت چرخش دستگاه روی نمایشگر پدیدار می شود.

۳. در صورت لزوم برای تغییر دما و سرعت چرخش برنامه دکمه مربوط به دما و چرخش را فشار دهید.

۴. در صورت نیاز ، برای افزودن گزینه های دیگر می توانید دیگر دکمه ها را فشار دهید.

نمایشگر نماد گزینه فعال شده را نشان می دهد .

۴-۱۰ بار گذاری البسه


۱. درب دستگاه را باز نمایید. در این حالت دستگاه حداکثر بار مربوط به برنامه و همین طور وزن البسه را داخل دستگاه نمایش می دهد.

۲. البسه را یکی یکی داخل دستگاه قرار دهید. قبل از قرار دادن البسه داخل دستگاه آنها را تکانده و سپس داخل دستگاه قرار دهید. با افزودن هر نیم کیلو افزایش بار البسه ، عدد روی نمایشگر به روز رسانی میشود و بار دستگاه تغییر می کند. چنانچه داخل دستگاه بیش از حد مجاز بار تعیین شده البسه قرار دهید، دستگاه هشدار خواهد داد. در این حالت انرژی و آب مصرفی افزایش می یابد. بنابراین به منظور عملکرد بهتر شستشو بار دستگاه را کاهش دهید.


۳. درب دستگاه را ببندید.


۴. نمایشگر درصد مواد شوینده مصرفی را نمایش می دهد.


۵. اطمینان یابید که هیچ لباسی بین درب دستگاه گیر نکند.

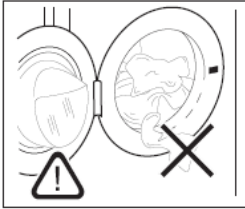


۱۰-۵ پر کردن محفظه مواد شوینده

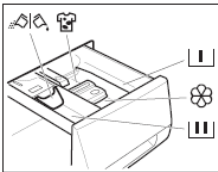



محفظه مخصوص حل شدن مواد شوینده در آب 

محفظه مرحله شستشو 


محفظه مواد شوینده ژل مانند یا مایع 

MAX نشانگر حداکثر میزان مواد شوینده

محفظه لکه برها 


زبانه جدا کننده مواد شوینده مایع از پودر 

۱۰-۶ تغییر موقعیت زبانه جدا کننده محفظه مواد شوینده

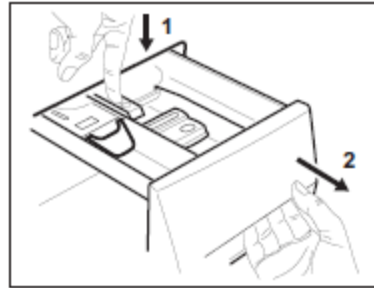


۱. محفظه مواد شوینده را تا جایی که امکان دارد به سمت خود یکشید.


اهرم آن را به سمت پایین بکشید تا محفظه را بردارید.

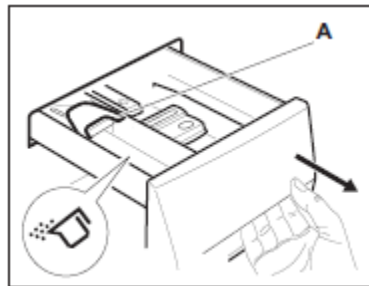

برای استفاده مواد شوینده به صورت پودر زبانه را به سمت بالا بکشید.

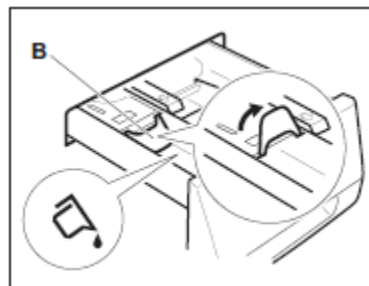

۲. برای استفاده مواد شوینده به صورت مایع زبانه را به سمت پایین بکشید.

وقتی زبانه به سمت پایین :

- از مواد شوینده مایع که غلیظ هستند و یا به صورت ژلاتینی هستند استفاده نکنید.

- از حد مشخص شده مواد شوینده مایع داخل محفظه نریزید.

- برنامه تنظیم شده نباید مرحله شستشوی مقدماتی داشته باشد.

- انتخاب شروع با تاخیر **delay start** را تنظیم نکنید.

۳. میزان مواد شوینده و نرم کننده ها را تنظیم کنید.

با دقت محفظه را ببندید و توجه کنید که به هنگام بستن درب هیچ مانعی ایجاد نکند.

۷-۱۰ شروع برنامه بدون گزینه شروع با تاخیر

دکمه **start/pause** را فشار دهید تا برنامه شروع شود

نماد برنامه مورد نظر چشمک می زند و ثابت می شود.

۸-۱۰ شروع برنامه با گزینه شروع با تاخیر

۱. دکمه **delay /start** را مکرراً فشار دهید تا زمان تاخیر مورد نظر تنظیم شود.

نمایشگر پایان برنامه مورد نظر را نمایش می دهد.

۲. دکمه **start/pause** را فشار دهید.

دستگاه شمارش معکوس را شروع می کند.

هنگامی که شمارش معکوس پایان می یابد برنامه به طور خودکار آغاز می شود..

۹-۱۰ لغو برنامه شروع با تاخیر

۱. دکمه **start/pause** را فشار دهید. با فشردن این دکمه نماد مربوطه چشمک

می زند.

۲. دوباره دکمه **delay start** را فشار دهید تا نمایشگر هیچ تاخیر با شروع را

نمایش ندهد.

۳. سپس دکمه **start/pause** را فشار دهید تا برنامه شروع شود.

۱۰-۱۰ عملکرد دستگاه

پس از ۱۵ دقیقه از شروع برنامه :

- دستگاه به طور خودکار به منظور شستشو بهتر میزان بار دستگاه را چرخه مورد نظر هماهنگ می کند.
- نمایشگر زمان جدید را نمایش می دهد

۱۱-۱۰ لغو برنامه در حال اجرا و تغییر گزینه ها

قبل از شروع برنامه تنها برخی از گزینه ها را می توانید تغییر دهید.

۱. ابتدا دکمه **start/pause** را فشار دهید تا نماد مربوطه شروع به چشمک زدن کند.

۲. انتخاب ها را تغییر دهید.

۳. دوباره دکمه **start/pause** را فشار دهید. پس از فشردن برنامه شستشو شروع می شود.

۱۲-۱۰ لغو برنامه در حال اجرا

۱. دکمه **auto off** را برای لغو برنامه در حال اجرا فشار دهید. سپس دستگاه غیر فعال خواهد شد.

۲. دوباره دکمه **Auto Off** را فشار دهید و سپس برنامه جدید را تنظیم کنید.

۳. قبل از شروع برنامه جدید دستگاه می تواند آب داخل سطل را تخلیه کند. اطمینان یابید که هنوز مواد شوینده داخل محفظه باشد در غیر اینصورت محفظه مواد شوینده را دوباره پر کنید.

۱۳-۱۰ باز نمودن درب

⚠ هشدار: چنانچه دما و سطح آب دستگاه داخل دستگاه بالا باشد و سطل در حال چرخیدن باشد نمی توانید درب دستگاه را باز نمایید.

چنانچه برنامه ای در حال اجرا باشد ، درب دستگاه قفل می شود. چنانچه قصد دارید درب را باز نمایید :

1. درب دستگاه را ببندید و دکمه **start /pause** را فشار دهید.
2. در این حالت برنامه ادامه می یابد.

۱۴-۱۰ پایان برنامه

وقتی برنامه پایان می یابد ؛ دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود و صدای بوق دستگاه شنیده می شود.

نشانهگر **start/pause** روی نمایشگر خاموش می شود.

1. دکمه **Auto Off** را فشار دهید تا دستگاه غیر فعال شود.

بعد از ۵ دقیقه از پایان برنامه دستگاه به طور اتوماتیک با گزینه ذخیره انرژی دستگاه را غیر فعال خواهد کرد.



وقتی دستگاه را دوباره فعال می کنید نمایشگر پایان آخرین برنامه را نشان می

دهد .در این حالت ولوم تنظیم برنامه را برای تنظیم چرخه جدید بچرخانید.

البسه را از داخل دستگاه خارج نمایید.اطمینان یابید که سطل دستگاه خالی است.

درب را نیمه باز بگذارید تا رطوبت دستگاه خشک شود...

۱۵-۱۰ تخلیه آب بعد از پایان چرخه

چنانچه بعد از پایان همچنان آب داخل دستگاه وجود دارد:

- سطل به طور منظم می چرخد تا از چروک شدن البسه جلوگیری شود.
- درب دستگاه همچنان قفل است.

باید برای باز شدن درب آب را تخلیه نمایید

1. در صورت نیاز سرعت چرخش را کاهش دهید.

۲. دکمه **start/ pause** را فشار دهید. دستگاه آب را تخلیه می کند و می چرخد.

۳. وقتی برنامه تکمیل شد نماد قفل درب خاموش می شود سپس می توانید درب را باز نمایید.

۴. در نهایت دستگاه را خاموش کنید.



بعد از تقریباً ۱۸ ساعت دستگاه آب را تخلیه میکند.

۱۶-۱۰ گزینه خاموش خودکار

گزینه **AUTO OFF** به طور خودکار دستگاه را غیر فعال می کند تا انرژی مصرفی را در موارد زیر کاهش دهد

- هنگامی که دستگاه را به مدت ۵ دقیقه استفاده نمی کنید .

در این حالت دکمه **AUTO OFF** را برای فعال نمودن دوباره دستگاه استفاده نمایید.

- بعد از گذشت ۵ دقیقه از پایان برنامه شستشو.

در این حالت دکمه **AUTO OFF** را برای فعال نمودن دوباره دستگاه استفاده نمایید.

۱۱. نکات و راهنمایی ها

۱-۱۱ بار دستگاه

- البسه را به لباس های سفید ، رنگی ، مصنوعی و ظریف و پشمی دسته بندی کنید.
- از دستور العمل های که روی اتیکت لباس ها است پیروی نمایید.
- لباس های رنگی و سفید را با هم نشوید.

- برخی از لباس های رنگی پس از اولین شستشو ممکن است بی رنگ شوند. پیشنهاد می نمایم که این لباس ها را به طور جداگانه بشوید.
- روکش بالشتک ها ، گیره ها را جدا نمایید. و لباس هایی که کمر بند دارند از روی لباس باز کنید.
- تای البسه را باز کنید و درون جیب هایشان را خالی کنید.
- لباس هایی که چند لایه هستند را به پشت برگردانید .
- لکه های پر رنگ تر را پاک نمایید.
- از لکه برهای قوی تر استفاده کنید.
- گیره پرده ها را از قبل جدا نمایید و یا پرده ها را داخل کیسه های مخصوص شستشو قرار داده و بعد از آن بشوید.
- لباس های زیر ، کمر بند ها ، جوراب ها را داخل کیسه های مخصوص شستشو قرار دهید.

۲-۱۱ لکه های قوی

- برای از بین بردن برخی لکه ها ، آب و مواد شوینده به تنهایی کافی نیست. پیشنهاد می کنیم که قبل از قرار دادن داخل دستگاه یکبار لکه گیری نمایید. لطفا فقط از لکه برهای مخصوص استفاده نمایید.

۳-۱۱ مواد شوینده

- تنها از مواد شوینده مناسب و مخصوص ماشین لباسشویی استفاده نمایید.
- مواد شوینده ای که به صورت پودر هستند برای همه نوع البسه مناسب هستند
- مواد شوینده پودری شکل برای البسه ظریف و بافت نیز مناسب است.

- مواد شوینده ای که به صورت ژل و مایع هستند ترجیحا در برنامه هایی که دمای آب کمتر است استفاده نمایید .
- برنامه هایی که دمای آب ۶۰ درجه سانتی گراد است معمولا برای همه نوع البسه مناسب است.
- مواد شوینده متفاوت را با یکدیگر مخلوط نکنید.
- برای حفظ محیط زیست خودمان بیش از مقدار پیش فرض و مشخص شده از مواد شوینده استفاده نکنید.
- از دستورالعمل های روی مواد شوینده پیروی کنید.
- با توجه به نوع و رنگ البسه محصول شستشوی مناسب را انتخاب نمایید.
- چنانچه در محفظه مواد شوینده دستگاه شما زبانه جدا کننده ای ندارد برای اضافه نمودن مواد شوینده مایع و یا ژل ها از توپک های مخصوص استفاده نمایید.

۱۱-۴ نکات

- برای البسه با لکه های معمولی برنامه بدون مرحله شستشوی مقدماتی تنظیم کنید.
- همواره برنامه ای با حداکثر بار مجاز دستگاه تنظیم کنید.
- در صورت لزوم از لکه برها در برنامه ای که دمای کم دارند استفاده نمایید.
- برای مقدار صحیح مواد شوینده میزان سختی آب را با توجه به منطقه خود تنظیم نمایید.

۱۱-۵ سختی آب

چنانچه درجه سختی آب در منطقه شما زیاد است پیشنهاد می کنیم که از نرم کننده های آب استفاده نمایید. برای اطلاع از درجه سختی آب در منطقه خود با شرکت آب تماس بگیرید. از میزان درست نرم کننده استفاده نمایید. از دستورالعمل های روی بسته بندی مواد شوینده پیروی نمایید.

واحد اندازه گیری میزان سختی آب :

واحد اندازه گیری در آلمان (dh)

واحد اندازه گیری در فرانسه (TH)

میلی مول بر هر لیتر : واحد اندازه گیری سختی آب است.
درجه کلارک

۱۱-۵ جدول سختی آب

میزان	نوع	dh	T.H	میلی مول بر لیتر	کلارک
۱	نرم	۰-۷	0-15	0-1.5	0-9
۲	متوسط	۸-۱۴	16-25	1.6-2.5	10-16
۳	سخت	۱۵-۲۱	26-37	2.6-3.7	17-25
۴	خیلی سخت	21<	> 37	>3.7	>25

۱۲. مراقبت نگهداری از دستگاه



دستگاه را قبل از تمیز نمودن غیر فعال کنید.

۱۲-۱ تمیز نمودن سطوح خارجی

دستگاه را فقط با آب گرم و صابون تمیز نمایید.



هشدار!

از الکل صنعتی، حلال ها و دیگر محصولات شیمیایی استفاده نکنید.

۱۲-۲ ارسوب زدایی

چنانچه درجه سختی آب در منطقه شما زیاد است، پیشنهاد می کنیم که از محصولات رسوب زدای آب استفاده نمایید. در موقع استفاده از رسوب زداها هرگز از برنامه های شستشو استفاده نکنید.



همواره از دستور العمل های که روی بسته بندی محصولات نوشته شده پیروی کنید.

۱۲-۳ شستشو

هنگامی که از برنامه های با دمای کم استفاده می کنید امکان دارد مواد شوینده درون سطل باقی بماند. بنابراین به طور منظم طبق زیر عمل کنید:

- ابتدا البسه را از درون سطل دستگاه خارج نمایید.
- برنامه مخصوص البسه کتان و نخی با بالاترین دما و مقدار کمی مواد شوینده تنظیم نمایید.

۱۲-۴ واشر دور درب




به طور منظم و اشر دور درب را بررسی نمایید و اگر چیزی اطراف و اشر داخلی درب وجود دارد کاملاً آنها را تمیز کنید و بردارید.

۱۲-۵ تمیز نمودن سطل دستگاه

به طور منظم سطل ماشین را برای جلوگیری از تشکیل رسوب بررسی کنید. تنها از محصولات مخصوص برای زدودن مواد رسوبی استفاده نمایید. برای انجام این :

۱. از مواد رسوب زدا مخصوص استیل ضد زنگ استفاده نمایید.
۲. برنامه ای مخصوص البسه کتانی با حداکثر دما و مقدار بسیار کم مواد شوینده تنظیم کنید.

۱۲-۶ تمیز نمودن محفظه مواد شوینده

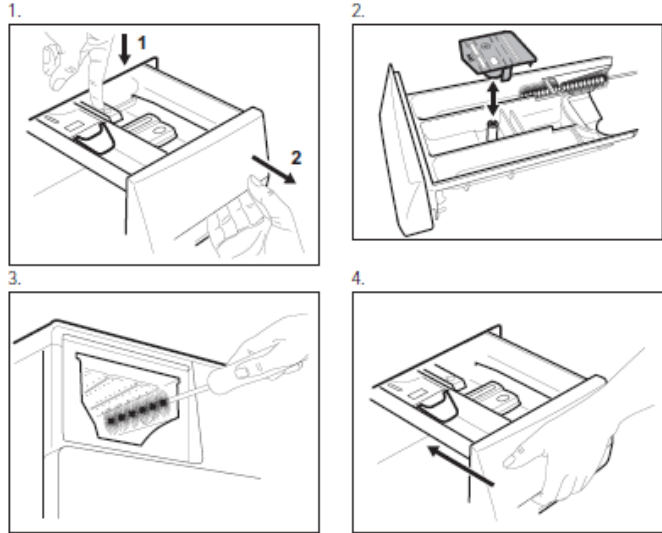

۱. اهرم را فشار دهید.

۲. محفظه مواد شوینده را خارج نمایید.

۳. قسمت بالایی محفظه مواد شوینده مایع را بردارید.


۴. همه قسمت های محفظه را با آب بشویید.

۵. محفظه را با یک برس شستشو تمیز نمایید


۶. و سپس محفظه را در سر جای خود قرار دهید.

۱۲-۷ تمیز نمودن فیلتر تخلیه


در صورت داغ بودن آب داخل دستگاه فیلتر را تمیز نکنید.

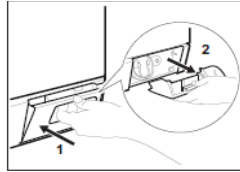


3.

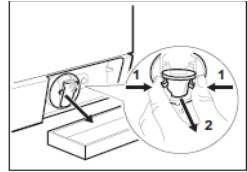


4.

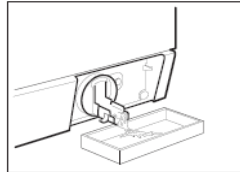


5.

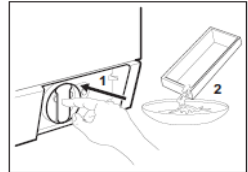

6.

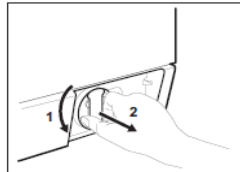


7.

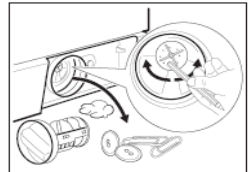

8.




9.

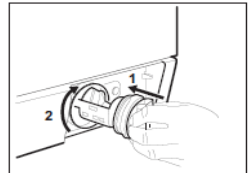


10.

9.

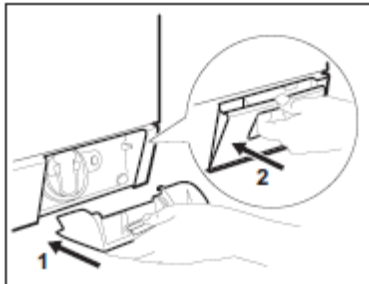

۸-۱۲ تمیز کردن شلنگ ورودی و فیلتر شیربرقی

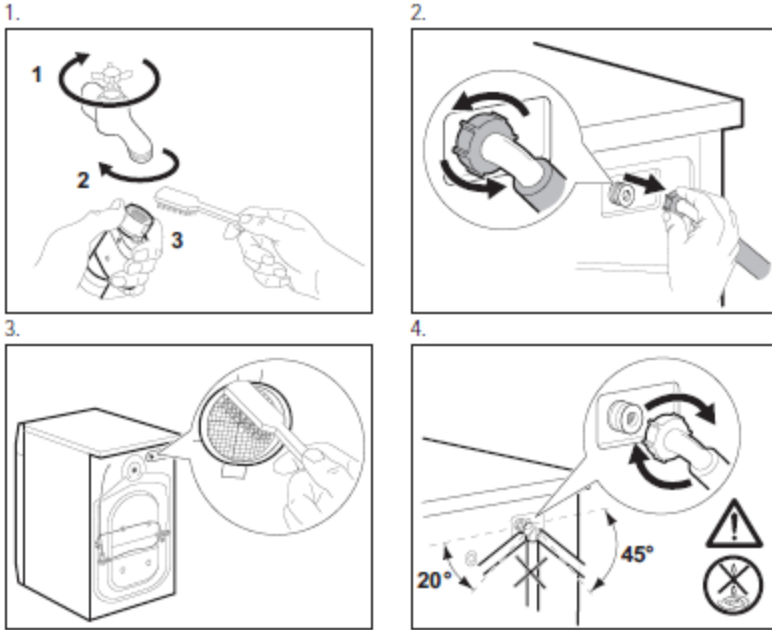


۹-۱۲ تخلیه اضطراری

هرگاه بدلیل وجود نقصی دستگاه نتواند آب را تخلیه نماید طبق شش مرحله زیر عمل نمایید تا پمپ تخلیه را تمیز نمایید.

هنگامی که آب را به صورت اضطراری تخلیه می کنید پس از آن دوباره باید سیستم تخلیه را فعال نمایید.

۱. ابتدا ۲ لیتر آب در محفظه اصلی مواد شوینده بریزید.

۲. برنامه ای جهت تخلیه آب شروع کنید.
 ۳. شیر آب را ببندید.
 ۴. شلنگ ورودی آب را جدا نمایید.
 ۵. هر دو سر شلنگ ورودی را داخل ظرفی قرار دهید و اجازه دهید تا آب از آن خارج شود.
 ۶. اجازه دهید آب به طور کامل تخلیه شود.
 ۷. وقتی پمپ تخلیه خالی شد دوباره شلنگ ورودی را نصب کنید.
-  اطمینان یابید که قبل از استفاده دوباره دمای دستگاه بیش از 0 سانتی گراد باشد.

۱۰-۱۲ احتیاط

در مناطقی که دمای هوا زیر صفر درجه سانتی گراد است ، ابتدا آب باقی مانده درون شلنگ ورودی آب و پمپ تخلیه را خارج نمایید. برای این منظور باید طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. ابتدا دو شاخه را از دستگاه بکشید.
۲. شیر آب را ببندید.
۳. هر دو سر شلنگ ورودی را داخل سطلی قرار دهید و سپس اجازه دهید آب داخل شلنگ تخلیه شود.
۴. پمپ تخلیه را خالی کنید. برای این منظور به بخش تخلیه اضطراری در دفترچه راهنما رجوع کنید.
۵. وقتی پمپ تخلیه خالی شد شلنگ ورودی را دوباره نصب کنید.



اطمینان یابید که قبل از استفاده از دستگاه دما بیش از ۰ درجه سانتی گراد باشد. در غیر اینصورت تولید کننده هیچ مسئولیتی نخواهد پذیرفت.

۱۳. عیب یابی

۱۳-۱ مقدمه

به هنگام بروز خطا قبل از هر گونه اقدامی با توجه به جدول زیر راه حل احتمالی را یافته و مشکل را برطرف نمایید. در غیر اینصورت با مرکز خدمات مجاز تماس حاصل نمایید. قبل از هر گونه بررسی حتما دستگاه را غیر فعال نمایید.

۱۳-۲ خطاهای احتمالی


مشکل	علت	راه حل
دستگاه آب را ذخیره نمی کند.	شیر آب بسته است.	شیر آب را باز نمایید.
	شلنگ ورودی آب آسیب دیده است.	اطمینان یابید که شلنگ ورودی آب آسیب ندیده است.
	شیر آب مسدود شده است.	شیر آب را تمیز کنید.
	اتصال شلنگ ورودی آب درست نیست.	اطمینان یابید که اتصالات درست است.
	فشار آب کم است.	با شرکت آب منطقه خود تماس بگیرید.
دستگاه آب را تخلیه نمی کند.	شلنگ تخلیه آب آسیب دیده است.	اطمینان یابید که شلنگ تخلیه آب آسیب ندیده است.
	فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است.	فیلتر پمپ تخلیه را تمیز نمایید.
	اتصالات شلنگ تخلیه آب درست نیست.	اطمینان یابید که اتصالات درست است.

برنامه تخلیه تنظیم شده است.	برنامه شستشو شما مرحله تخلیه آب ندارد.	
برنامه تخلیه تنظیم شده است.	انتخاب rinse & hold روشن است.	
درب را به درستی ببندید.		درب دستگاه باز است یا به درستی بسته نشده است.
دستگاه را خاموش کنید.		Anti- flood فعال است.
شیر آب را ببندید		
با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید		
برنامه چرخش spin را تنظیم نمایید.	مرحله چرخش غیر فعال است.	مرحله چرخش به درستی عمل نمی کند.
فیلتر پمپ تخلیه را تمیز نمایید.	فیلتر پمپ تخلیه مسدود است.	
به طور دستی بار دستگاه را به طور متوازن در سطل پخش کنید.	بار دستگاه متوازن پخش نشده است.	
دو شاخه را بررسی کنید.	دو شاخه به درستی به پرز وصل نشده است.	برنامه آغاز نمی شود.
فیوز را تعویض نمایید.	فیوز مربوطه در جعبه فیوزها مشکل دارد.	
دکمه ۴ را فشار دهید.	دکمه ۴ را فشار نداده اید.	
شروع با تاخیر را لغو کنید.	شروع با تاخیر تنظیم شده است.	
قفل کودک را غیر فعال کنید.	قفل کودک فعال است	

آب روی زمین ریخته شده است..	نشستی آب سر پیچ ها وجود دارد.	اطمینان یابید که سر پیچ ها به درستی بسته شده اند.
	نشستی آب از پمپ تخلیه وجود دارد.	اطمینان یابید که فیلتر پمپ تخلیه درست نصب شده است.
	پمپ تخلیه آسیب دیده است.	اطمینان یابید که شلنگ ورودی آب آسیب ندیده است.
نمی توانید درب دستگاه را ببندید.	برنامه شستشو در حال اجرا است.	اجازه دهید تا برنامه شستشو پایان یابد.
	آب در سطل وجود دارد.	برنامه تخلیه یا چرخش را تنظیم نمایید.
دستگاه صدای غیر طبیعی تولید می کند.	دستگاه روی زمین تراز نیست.	دستگاه را روی زمین به درستی تراز کنید.
	تمامی بسته بندی ها و تسمه های حمل و نقل را بدرستی باز نکرده اید.	بسته بندی دستگاه و تسمه های حمل و نقل را به طور کامل باز کنید.
	بار دستگاه کم است.	بار بیشتری داخل دستگاه بریزید.
دستگاه آب را به سرعت تخلیه میکند.	انتهای شلنگ تخلیه پایین است.	اطمینان یابید که شلنگ تخلیه سر جای خود به درستی نصب شده است.
دستگاه به درستی نمی شوید.	مواد شوینده شما کیفیت خوبی ندارد.	مقدار مواد شوینده را تغییر دهید و یا از نوع دیگری استفاده نمایید.
	قبل از شستشو لکه های قوی را از بین نبرده اید.	از لکه بر ها استفاده کنید.
	بار دستگاه را کاهش دهید.	بار دستگاه زیاد است.

<p>احتمال دارد قبل از روشن نمودن دستگاه بارگذاری کرده باشید. بدین منظور برای غیر فعال نمودن دستگاه دکمه auto off را فشار دهید. سطل را خالی نمایید و مراحل مورد نیاز را طبق بخش چگونگی بارگذاری دستگاه اجرا نمایید.</p>	<p>سطل دستگاه پر است اما نمایشگر 0.0 kg را نمایش می دهد.</p>
<p>بعد از بررسی های لازم دوباره دستگاه را روشن نمایید. در این حالت برنامه باید از نقطه ای که متوقف شده بود شروع به کار کند. چنانچه مشکل هنوز وجود دارد و یا دستگاه کد خطاهای دیگری را نشان می دهد با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p>	

۱۴. باز کردن اضطراری درب

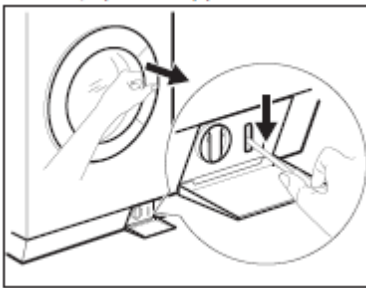

به هنگام قطع برق و یا نقصی در دستگاه درب قفل می شود. همین طور برنامه شستشو بعد از وصل شدن برق ادامه پیدا می کند. چنانچه درب همچنان قفل بماند امکان باز نمودن درب به صورت دستی می باشد.

احتیاط: قبل از باز نمودن درب اطمینان یابید که دمای آب داخل دستگاه بالا نباشد. تا خنک شدن آب داخل دستگاه منتظر بمانید.

احتیاط: اطمینان یابید که سطل دستگاه در حال چرخش نیست. تا توقف کامل دستگاه منتظر بمانید.

احتیاط: اطمینان یابید که سطح آب داخل دستگاه بالا نباشد.

برای باز نمودن درب طبق مراحل زیر پیروی کنید:


۳. دکمه **Auto Off** را فشار دهید تا دستگاه خاموش

شود.

۴. دو شاخه را از برق بکشید.

۵. زبانه درب فیلتر را باز کنید.

دکمه قفل اضطراری را به سمت پایین کشیده و همزمان درب دستگاه را باز کنید.

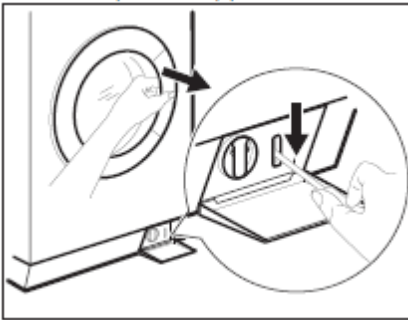

۶. البسه را از داخل دستگاه خارج نمایید و سپس درب

دستگاه را ببندید.



۷. و دوباره زبانه فیلتر را ببندید.

۱۵. داده های فنی

ابعاد	عرض / ارتفاع / عمق /	۶۳۹ / ۶۰۵ / ۸۵۰ / ۶۰۰ میلی متر
اتصالات الکتریکی	ولتاژ	۲۴۰-۲۳۰
	فیوز	۲۲۰۰ وات
	فرکانس	۱۰ آمپر

۵۰ هرتز		
۸ ۰/۵	حداکثر حداقل	فشار منبع آب
آب سرد		منبع آب
۹ کیلوگرم	نخی و کتانی	ظرفیت
A+++		مصرف انرژی
۱۶۰۰	حداکثر	سرعت چرخش موتور

۱۶. محیط زیست

محصولاتی که با علامت  نشانه گذاری شده اند قابل باز یافت می باشند. بنابراین بسته بندی ها را در محفظه های مخصوص برای باز یافت آنها قرار دهید. این علامت  بر روی محصول یا بسته بندی نشان دهنده این است که محصول نباید به عنوان زباله خانگی تلقی شود. بلکه باید به محل جمع آوری مناسبی برای باز یافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی انتقال داده شود. با حصول اطمینان از اینکه این محصول دیگر قابل استفاده نمی باشد شما کمک خواهید کرد تا از نتایج بالقوه منفی برای محیط و سلامتی بشر اجتناب نماید.



www.aeg.com/shop



132924352-A-092015

