


دفترچه‌ی راهنما

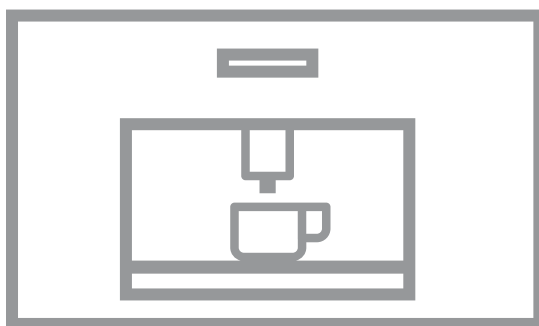

برای کسب نتایج بهتر

از شما به خاطر خرید این دستگاه AEG سپاسگزاریم. این دستگاه برای سالیان متمادی عملکرد بی عیب و نقصی را به همراه فن آوری های جدیدی که شیوه زندگی را آسان تر می کند و در سایر دستگاه های مرسوم یافت نمی شود، برای تان به ارمغان می آورد. برای استفاده ی بهتر از این دستگاه، لطفاً دقایقی را صرف مطالعه ی این دفترچه راهنما کنید.

برای موارد زیر از پایگاه اینترنتی ما دیدن کنید:

برای دریافت توصیه های کاربردی، بروشور، عیب یابی، اطلاعات مربوط به خدمات:

www.aeg.ir/manual



ثبت دستگاه به منظور خدمات رسانی بهتر: www.aeg.ir/register

یا مدل و شماره سریال را به شماره ۳۰۰۰۶۴۰۹۸ پیامک نمایید.



خرید لوازم جانبی، لوازم یدکی و قطعات مصرفی دستگاه:

www.aeg.ir/shop



پشتیبانی از مشتری و خدمات رسانی

همیشه از لوازم یدکی اصلی استفاده کنید.

هنگام تماس با مراکز خدمات مجاز ما اطلاعات زیر را در دسترس داشته باشید.

این اطلاعات در برچسب مشخصات دستگاه موجود است.

مدل، PNC، شماره سریال.

این اطلاعات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

۱۲	تمیز کردن سینی چکه گیر
۱۳	تمیز کردن مخزن آب
۱۳	تمیز کردن مجرای خروجی
۱۳	تمیز کردن قیف پودر قهوه
۱۳	تمیز کردن داخل قهوه‌ساز
۱۳	تمیز کردن قسمت دم‌کن
۱۳	تمیز کردن محفظه شیر
۱۴	تمیز کردن پارچ قهوه

۱۴ تغییر و تنظیم گزینه‌های منو

۱۴	انتخاب زبان
۱۴	آبکشی
۱۴	تغییر مدت زمان روشن ماندن دستگاه
۱۵	تنظیم ساعت
۱۵	تنظیم زمان شروع به کار خودکار
۱۵	تغییر دمای قهوه
۱۵	تنظیم میزان سختی آب
۱۵	برنامه‌ریزی قهوه
۱۵	برنامه‌ریزی کاپوچینو
۱۵	برنامه‌ریزی پارچ
۱۵	برنامه‌ریزی آب
۱۵	رسوب‌زدایی
۱۶	بازنشانی به تنظیمات پیش فرض (بازنشانی)
۱۶	مشخصات
۱۶	بازر
۱۶	تنظیم کنتراست
۱۷	خاموش کردن دستگاه
۱۷	مشخصات فنی
۱۸	پیام‌های نمایان شده
۱۹	عیب‌یابی

۴ مقدمه

۴	علائم به کار رفته در این دفترچه راهنما
۴	حروف بین پرانتز
۴	عیب‌یابی و تعمیر

۴ ایمنی

۴	هشدارهای ایمنی
۵	موارد استفاده از دستگاه
۵	توصیه‌ها

۵ شرح دستگاه

۵	شرح دستگاه
۶	شرح پانل کنترل
۶	شرح ظرف شیر و متعلقات

۶ بررسی‌های اولیه

۶	بررسی‌ها پس از حمل کالا
۶	نصب دستگاه
۶	اتصال دستگاه

۷ استفاده از دستگاه برای نخستین بار

۷	روشن کردن و گرم کردن
۷	ساخت قهوه با دانه‌های قهوه

۸ تغییر مقدار قهوه داخل فنجان

۹	تنظیم آسیاب قهوه
۹	ساخت قهوه اسپرسو با قهوه آسیاب شده (به جای دانه قهوه)

۹ آماده کردن آب جوش

۹	تغییر مقدار آب جوش
۱۰	ساخت کاپوچینو

۱۰ تغییر مقدار شیر و قهوه ی کاپوچینو

۱۰	تغییر مقدار شیر
۱۱	تغییر مقدار قهوه

درست کردن چند فنجان قهوه با عملکرد پارچ

۱۱	تغییر تنظیمات عملکرد پارچ
----	---------------------------

۱۲ تمیز کردن

۱۲	تمیز کردن قهوه‌ساز
۱۲	تمیز کردن مخزن تفاله قهوه



توجه!

این نماد توصیه یا اطلاعات مهمی را برای کاربر خاطر نشان می‌کند.

حروف بین پرانتز

حروف داخل پرانتز به نوشته مربوط به توضیح دستگاه که در صفحه ۳ آورده شده اشاره دارد.

عیب‌یابی و تعمیر

در صورت مواجه شدن با ایراد، اطلاعات ارائه شده در قسمت «پیام‌های نمایان شده» و «عیب‌یابی» مراجعه نمایید.
در صورت تداوم ایراد یا مرکز خدمات مشاوره کنید. برای انجام تعمیرات فقط با مرکز خدمات تماس بگیرید.

علائم به کار رفته در این دفترچه راهنما

هشدارهای مهم توسط این نمادها مشخص شده‌اند. رعایت این هشدارها بسیار حیاتی است. سهل‌انگاری در رعایت توصیه‌ها منجر به شوک الکتریکی، آسیب شدید، سوختگی، آتش‌سوزی یا خرابی دستگاه می‌شود.



سهل‌انگاری در رعایت این هشدار منجر به مرگ احتمالی ناشی از شوک الکتریکی می‌شود.



سهل‌انگاری در رعایت این هشدار منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می‌شود.



عدم رعایت این هشدار منجر به سوختگی می‌شود.

ایمنی

هشدارهای ایمنی ضروری

استفاده از این دستگاه توسط افراد (از جمله کودکان) دارای ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد کم تجربه و بی اطلاع مجاز نیست مگر آنکه با نظارت افراد بزرگسال یا آموزش نکات ایمنی و درک خطرات احتمالی همراه باشد.
اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند.
کودکان نباید بدون نظارت افراد بزرگسال اقدام به تمیز کردن دستگاه و امور نگهداری کنند.
دستگاه را در آب قرار ندهید.

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است. از این دستگاه نباید در موارد زیر استفاده کرد: آشپزخانه کارمندان فروشگاه، اداره یا سایر محیط‌های کاری؛ منازل روستایی؛ مسافران هتل‌ها، هتل‌ها و سایر محیط‌های اقامتی؛ محیط‌های مسافرخانه‌ای.
در صورت آسیب دیدن دوشاخه و سیم برق دستگاه، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات انجام شود تا هیچگونه خطری متوجه کاربر نباشد.
فقط برای بازارهای اروپایی:

استفاده از این دستگاه توسط کودکان ۸ سال و بالاتر باید با نظارت افراد بزرگسال یا آموزش استفاده صحیح از دستگاه، نکات ایمنی و درک خطرات احتمالی همراه باشد.

کودکان کمتر از ۸ سال نباید بدون نظارت افراد بزرگسال اقدام به تمیز کردن دستگاه و امور نگهداری کنند.

افراد کم‌توان جسمی، حسی یا ذهنی یا کم تجربه و بی اطلاع در صورتی مجاز به استفاده از این دستگاه هستند که تحت نظارت افراد بزرگسال بوده یا نحوه استفاده صحیح از دستگاه را آموزش دیده و خطرات احتمالی را درک کرده باشند.

کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

سطحی که با این نماد مشخص شده‌اند، هنگام استفاده داغ می‌شوند (این نماد فقط برای برخی از مدل‌ها است).



از قرار دادن اشیاء بزرگی که حرکت را محدود یا دستگاه را بی ثبات می‌کند خودداری نمایید.

مهم! از استفاده از دستگاه در حالت باز شده خودداری نمایید. پیش از باز کردن دستگاه از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.

تنها استثنای موجود، تنظیم آسیاب قهوه است که باید با دستگاه خاموش انجام شود (به قسمت «تنظیم آسیاب قهوه» مراجعه شود).

توجه: فقط از لوازم جانبی و لوازم یدکی اصلی یا توصیه شده توسط کارخانه استفاده کنید.



خطر! این وسیله برقی بوده بنابراین این هشدارهای ایمنی زیر باید رعایت شود:

- هرگز با دستان مرطوب به دستگاه دست نزنید.
- هرگز با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنید.
- مطمئن شوید که دوشاخه همواره در دسترس است تا در هنگام نیاز بتوانید فوراً از پریز خارج کنید.
- فقط دوشاخه را به طور مستقیم از پریز خارج کنید.
- هرگز سیم را نکشید چرا که آسیب خواهد دید.
- برای قطع کامل جریان برق دستگاه، سویچ (الف ۲۳) اصلی واقع در کنار دستگاه را در وضعیت 0 قرار دهید.
- با استفاده از سویچ اصلی (الف ۲۳) دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید و سپس با مرکز خدمات تماس بگیرید.



موارد استفاده از دستگاه

این دستگاه به منظور آماده نمودن قهوه و گرم کردن نوشیدنی‌ها طراحی و ساخته شده است.

استفاده به غیر از این موارد مجاز نیست.

این دستگاه برای مصارف تجاری مناسب نیست.

کارخانه در قبال خرابی ناشی از استفاده نادرست مسئول نیست. این دستگاه را می‌توان به صورت توکار بر روی فر نصب کرد به شرطی که دستگاه دارای فن خنک‌کننده در پشت باشد (حداکثر توان مایکروویو: ۳ کیلو وات)

توصیه‌ها

پیش از استفاده از دستگاه، این توصیه‌ها را مطالعه نمایید.

- این دفترچه راهنما را برای استفاده‌های بعدی نگهدارید.

- سهل‌انگاری در توجه به این توصیه‌ها منجر به خرابی دستگاه می‌شود.

کارخانه در قبال خرابی ناشی از سهل‌انگاری در رعایت توصیه‌ها مسئولیتی ندارد.



مهم! تمامی لوازم بسته‌بندی (کیسه‌های پلاستیکی، فوم پلاستیکی) دور از دسترس کودکان نگهدارید.



خطر سوختگی! این دستگاه در زمان استفاده آب داغ و بخار تولید می‌کند. مراقب پاشیده شدن آب یا بخار داغ باشید. از دستگیره‌ها استفاده نمایید.



مهم! وقتی قهوه‌ساز در بیرون از کابینت است به آن دست نزنید.

از قرار دادن مایعات یا مواد قابل اشتعال بر روی دستگاه خودداری نمایید. لوازم مورد نیاز برای ساخت قهوه (مانند پیمان) را در ظرف مخصوص بگذارید.

فنجان متوسط، فنجان بزرگ، ماگ)

ب ۶. آیکن ESC برای خروج از حالت انتخاب شده.

ب ۷ - آیکن های <> برای حرکت به جلو یا عقب در منو و نمایش‌های حالت‌های مختلف

ب ۹. آیکن OK برای تایید عملکرد انتخاب شده

ب ۱۰. آیکن □ برای آماده کردن یک فنجان قهوه.

ب ۱۱. آیکن □ برای آماده کردن دو فنجان قهوه

ب ۱۲. آیکن □ برای تهیه کاپوچینو

ب ۱۳. آیکن □ برای تهیه آب داغ

ب ۱۴. آیکن لپتاپ برای تهیه چند فنجان قهوه مستقیماً در پارچ (ارائه شده)

شرح ظرف شیر و متعلقات

(صفحه ۳- ج)

ج ۱. رگولاتور (تنظیم کننده) کف شیر

ج ۲. دستگیره ظرف شیر

ج ۳. دکمه CLEAN

ج ۴. لوله ورودی شیر

ج ۵. خروجی شیر کف‌دار

ج ۶. کف‌دار کننده شیر

ج ۷. خروجی آب داغ

ج ۸. تمیز کردن برس

بررسی‌های اولیه

بررسی‌ها پس از حمل کالا

پس از باز کردن بسته‌بندی دستگاه، از صحیح و سالم بودن دستگاه و بودن تمامی لوازم جانبی مطمئن شوید. در صورت مشاهده آسیب از دستگاه استفاده نکنید. با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نصب دستگاه



مهم!

- نصب باید توسط تکنسین نصب و مطابق با مقررات کشور مقصد انجام شود (به نصب توکار مراجعه شود)
- لوازم بسته بندی (کیسه پلاستیکی، فوم پلاستیکی) را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- از نصب دستگاه در محلی که احتمال می‌رود دمای آنجا به زیر صفر درجه برود خودداری کنید.
- مطابق با توصیه‌های قسمت «تنظیم سختی آب»، میزان سختی آب را تنظیم نمایید.

اتصال دستگاه



خطر! بررسی کنید و مطمئن شوید که میزان ولتاژ پریز با مقادیر مشخص شده بر روی برچسب واقع در زیر دستگاه مطابقت دارد.



توجه! دستگاه دارای فن خنک کننده است.

وقتی قهوه، بخار یا آب داغ خارج می‌شود، فن به کار می‌افتد. پس از چند دقیقه فن به طور خودکار خاموش می‌شود.

شرح

شرح دستگاه

(صفحه ۳- الف)

الف ۱. سینی فنجان

الف ۲. درب سرویس

الف ۳. راهنمای قهوه

الف ۴. مخزن تفاله قهوه

الف ۵. قسمت دم‌کن

الف ۶. چراغ‌های سینی فنجان

الف ۷. دکمه روشن/خاموش/آماده به کار

الف ۸. پانل کنترل

الف ۹. پارچ

الف ۱۰. نازل آب داغ و بخار

الف ۱۱. کانکتور

الف ۱۲. مخزن آب

الف ۱۳. خروجی قهوه (ارتفاع قابل تنظیم)

الف ۱۴. سینی چکه‌گیر

الف ۱۵. درب ظرف دانه قهوه

الف ۱۷. ظرف قهوه

الف ۱۸. درب قیف قهوه آسیاب شده (پودر قهوه)

الف ۱۹. پیمان

الف ۲۰. محل قرارگیری پیمان

الف ۲۱. قیف قهوه آسیاب شده (پودر قهوه)

الف ۲۲. کابل برق

الف ۲۳. سویچ اصلی

الف ۲۴. سینی

شرح پانل کنترل

(صفحه ۳- ب)



توجه! فقط آیکن‌های ب، ۶، ۷، ۸، ۹ و ب ۱۴ مربوط به فرامین فعال شده، در پانل کنترل روشن می‌شوند.



توجه! برای فعال شدن آیکن، یک لمس ساده کافایت.

ب ۱. نمایشگر: کاربر را به منظور استفاده از دستگاه راهنمایی می‌کند.

ب ۲. آیکن [V] برای فعال یا غیر فعال کردن حالت تنظیمات گزینه‌های منو.

ب ۳. آیکن ☹️ برای روشن و خاموش کردن چراغ الف ۶

ب ۴. آیکن ☺️ برای انتخاب طعم قهوه

ب ۵. آیکن ☑️ برای انتخاب نوع قهوه (اسپرسو، فنجان کوچک،

از چند ثانیه آب از قسمت خروجی بیرون می‌آید.

۵. اکنون پیام نمایان شده و دستگاه خاموش می‌شود.

۶. با استفاده از دستگیره‌ها، دستگاه را بیرون بکشید (شکل ۹). درب ظرف قهوه را باز کرده و آن را با دانه‌های قهوه پر کنید سپس درب آن را بسته و در داخل دستگاه قرار دهید. دستگاه قهوه‌ساز اکنون آماده استفاده است.



مهم! هرگز از قهوه نیمه آسیاب، قهوه منجمد خشک شده، دانه کاراملی شده یا سایر موارد استفاده نکنید چرا که به دستگاه آسیب می‌رسانند.



توجه! هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار، حداقل باید ۴-۵ فنجان قهوه و ۵-۴ فنجان کاپوچینو درست کنید تا نتیجه مطلوب حاصل شود.



توجه! هر بار که قهوه‌ساز را با سویچ روشن/ خاموش (الف) روشن می‌کنید، مرحله شناسایی را انجام داده و خاموش می‌شود. برای روشن کردن دکمه روشن/ خاموش (الف) را فشار دهید (شکل ۷).

روشن کردن و گرم کردن

هر بار که دستگاه را روشن می‌شود، به طور خودکار مرحله گرم کردن و آبکشی را که قابل حذف نیست، انجام می‌دهد. فقط پس از انجام این مرحله می‌توان از دستگاه استفاده کرد.



خطر سوختگی! در هنگام آبکشی، مقدار کمی آب داغ از خروجی قهوه جاری می‌شود.

برای روشن کردن دستگاه دکمه روشن/ خاموش (الف) را فشار دهید (شکل ۷). پیام "HEATING UP... PLEASE WAIT" (دستگاه در حال گرم شدن است... صبر کنید) نمایان می‌شود. پس از گرم شدن پیام "RINSING" (آبکشی) نمایان می‌شود. وقتی پیام "MEDIUM CUP NORMAL TASTE" نمایان شود یعنی اینکه دستگاه به دمای لازم رسیده است.

اگر طرف مدت ۲ دقیقه هیچ آبکشی را فشار ندهید، زمان (برای تنظیم به قسمت «تنظیم ساعت» مراجعه کنید) نمایان می‌شود.

اگر زمان تنظیم نشده باشد، دستگاه آخرین عملکرد انتخاب شده را نشان می‌دهد.

وقتی آبکشی را فشار می‌دهید، پیام "MEDIUM CUP NORMAL TASTE" دوباره نمایان می‌شود. دستگاه دوباره آماده ساخت قهوه است.

ساخت قهوه با دانه‌های قهوه

۱. تنظیم پیش فرض دستگاه برای ساخت قهوه با طعم عادی است. شما می‌توانید طعم خیلی ملایم، ملایم، تلخ یا خیلی تلخ را انتخاب کنید. همچنین گزینه‌ای برای قهوه آسیاب شده وجود دارد. برای انتخاب طعم مورد نیاز، آبکن (۴) را چندین بار فشار دهید (شکل ۱۰).

دوشاخه دستگاه را به پرز دارای اتصال زمین (ارت) با حداقل شدت جریان ۱۰ آمپر متصل کنید.

اگر پرز مناسب دوشاخه نیست، از یک برق کار بخواهید پرز مناسبی را جایگزین نماید. به منظور انجام توصیه‌های ایمنی، یک سویچ مینیاتوری با حداقل فاصله کنتاکت ۳ میلیمتری باید نصب شود. از سه راهی یا سیم سیار (افزایش طول) استفاده نکنید.



مهم! فیوز قطع کن جریان برق که مطابق با مقررات نصب کشوری است باید نصب شود.

معدوم نمودن دستگاه

مطابق با قوانین، دستگاه نباید به صورت زباله خانگی دفع شود بلکه باید به مرکز بازیافت شهرداری ارائه گردد.



استفاده از دستگاه برای نخستین بار

• به منظور انجام آزمایش نهایی محصول در کارخانه، مقداری قهوه استفاده شده است، بنابراین دیدن آثار قهوه در آسیاب طبیعی است.

• با توجه راهنمای مندرج در قسمت «تنظیم میزان سختی آب» سختی آب محل را تنظیم نمایید.

۱. دوشاخه برق دستگاه را به پرز متصل نمایید.

زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

۲. برای انتخاب زبان، با استفاده از آیکن‌های < > (ب و ۷) زبان

مورد نظر را انتخاب کنید (شکل ۲). وقتی پیام "PRESS OKTO"

"CHOOSE ENGLISH" (برای انتخاب زبان انگلیسی دکمه را فشار

دهید) نمایان شد، آبکن OK (۹) (شکل ۳) را مدت ۳ ثانیه فشار

دهید تا عبارت "ENGLISH INSTALLED" نمایان شود. در صورت

انتخاب اشتباه زبان، توضیحات قسمت «انتخاب زبان» را دنبال

نمایید.

اگر زبان مورد نظرتان موجود نبود، یکی از زبان‌های نمایان شده را

انتخاب نمایید. زبان پیش فرض انگلیسی است.

توصیه‌های زیر نمایان می‌شوند:

۳. پس از گذشت ۵ ثانیه پیام "FILL TANK" (مخزن آب را پر کنید)

نمایان می‌شود. مخزن آب (شکل ۴) را بیرون آورده و آن را تا خط

شاخص MAX (حداکثر) با آب تازه پر کنید. مخزن را در محل قرار

داده و فشار دهید.

۴. یک فنجان در زیر خروجی آب داغ (شکل ۵) قرار دهید. (اگر خروجی


آب داغ در محل قرار نگرفته باشد، پیام "INSERT WATER SPOUT"

(خروجی آب داغ را قرار دهید) نمایان می‌شود. مطابق شکل ۶ آن را

وصل کنید.

پیغام "HOT WATER PRESS OK" (برای آب داغ دکمه OK را فشار

دهید) نمایان می‌شود. آبکن OK (ب ۹) (شکل ۶) را فشار دهید و پس

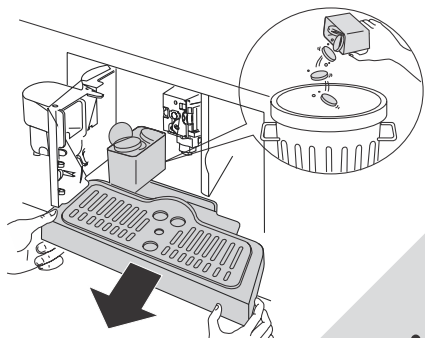

طعم قهوه دلخواهتان نمایان می‌شود.

۲. برای تهیه یک فنجان قهوه، یک عدد فنجان در زیر خروجی‌ها قرار دهید یا برای تهیه دو فنجان، دو عدد فنجان در زیر خروجی‌ها قرار دهید (شکل ۱۳). برای آنکه قهوه‌تان کمی حالت خامه‌ای داشته باشد، خروجی‌ها را تا حد امکان پایین بیاورید (شکل ۱۲).

۳. برای انتخاب نوع قهوه: اسپرسو، فنجان کوچک، فنجان متوسط، فنجان بزرگ، ماگ؛ آیکن ☐☐ (ب ۵) را فشار دهید (شکل ۱۱). اگر یک فنجان قهوه لازم دارید آیکن ☐☐ (ب ۱۰) و اگر دو فنجان قهوه لازم دارید آیکن ☐☐☐ (ب ۱۱) (شکل ۱۳) را فشار دهید. دستگاه دانه‌های قهوه را آسیاب کرده و پس از آماده شدن قهوه آن را به داخل فنجان می‌ریزد.

به محض ارائه قهوه به میزان انتخاب شده، دستگاه به طور خودکار خروج قهوه را به طور خودکار متوقف کرده و تفاله قهوه را به داخل ظرف تفاله قهوه می‌ریزد.

۴. پس از چند ثانیه، دستگاه دوباره آماده استفاده است.

۵. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش / آماده به کار (الف ۷) را فشار دهید (شکل ۷). (دستگاه پیش از خاموش شدن، سیکل آبکشی را به طور خودکار انجام می‌دهد. مراقب باشید دچار سوختگی نشوید).

توجه ۱: دستگاه قهوه را به صورت قطره‌ای ارائه می‌کند نه به صورت یکجا، به قسمت «تنظیم آسیاب قهوه» مراجعه شود.

توجه ۲: اگر قهوه خیلی سریع ارائه شد و میزان سفتی (خامه‌ای) آن رضایت بخش نبود، به قسمت «تنظیم آسیاب قهوه» مراجعه مراجعه کنید.

توجه ۳: نکاتی برای داشتن قهوه‌ای داغ‌تر:

- موارد مندرج در قسمت «تغییر و تنظیم عوامل منو» عملکرد «آبکشی» را اجرا کنید.
- به غیر از گرم کردن در باقی موارد از لیوان خیلی ضخیم استفاده نکنید چرا که گرمی زیاد را به خود جذب می‌کنند.
- فنجان‌ها را با آب گرم آبکشی تا گرم شوند.

توجه ۴: با فشار مجدد آیکن انتخاب شده قبلی که در هنگام کار دستگاه روشن باقی می‌ماند، در هر لحظه‌ای می‌توان روند خروج قهوه را قطع کرد.

توجه ۵: چنانچه به محض اتمام ارائه قهوه و ظرف مدت ۳ ثانیه از گذشت آن، آیکن انتخاب شده قبلی را دوباره فشار دهید، به مقدار قهوه داخل فنجان افزوده می‌شود.

توجه ۶: زمانی که پیغام "FILL TANK" (مخزن آب را پر کنید) نمایان می‌شود اقدام به پر کردن مخزن کنید در غیر اینصورت قهوه تهیه نخواهد شد.

(اینکه مقدار کمی آب داخل مخزن آب باقی بماند، عادی است).

توجه ۷: پس از حدود ۱۴ فنجان قهوه تکی (یا ۷ جفت)، پیغام نمایش "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" (ظرف تفاله قهوه را خالی کنید) داده می‌شود.

حتی اگر ظرف را خالی نکنید، پیغام فوق پس از گذشت ۷۲ ساعت پس از آماده شدن اولین فنجان قهوه، دوباره نمایان می‌شود. برای آنکه زمان ۷۲ ساعت به طور صحیح محاسبه شود، دستگاه هرگز نباید از طریق سوییچ اصلی خاموش شده و در وضعیت 0 قرار بگیرد.

برای تمیز کردن، درب سرویس جلوی دستگاه را با کشیدن خروجی (شکل ۲۶)، خارج کردن سینی چکه‌گیر (شکل ۲۷)، باز کنید و دستگاه را تمیز کنید.

هنگام تمیز کردن، همواره سینی چکه‌گیر را به طور کامل بیرون بکشید.



مهم! هنگام بیرون کشیدن سینی چکه‌گیر، ظرف تفاله قهوه باید تخلیه شود.

اگر آن را خالی نکنید، دستگاه دچار گرفتگی می‌شود.

توجه ۸: هنگام ریخته شدن قهوه به داخل فنجان هرگز مخزن آب را جدا نکنید.

اگر مخزن خارج شود، قهوه درست نشده و پیغام "GROUND TOO FINE" "ADJUST MILL AND PRESS OK" و "FILL TANK" سپس نمایان می‌شود.

میزان آب داخل مخزن را بررسی کرده و آن را تعویض نمایید.

برای راه‌اندازی دوباره دستگاه، خروجی آب را در صورت نبودن در محل جایگزین کنید (شکل ۵) سپس آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید. عبارت "HOT WATER PRESS OK" نمایان می‌شود.

ظرف مدت چند ثانیه آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید پس از حدود ۳۰ ثانیه آب از خروجی ارائه می‌شود. وقتی خروج آب تمام شد، حالت‌های اصلی دوباره نمایان می‌شوند.



توجه: برای خروج کامل هوا از مدار هیدرولیک شاید لازم باشد عملکرد فوق چندین بار تکرار شود.



توجه: اگر این عملکرد به روش درست انجام نشود یا اگر دستگاه خاموش شود، با وجود نمایان شدن حالت‌های اصلی ممکن مشکل همچنان باقی باشد.

تغییر مقدار قهوه داخل فنجان

تنظیمات پیش فرض دستگاه به گونه‌ای است که به طور خودکار انواع قهوه زیر را تهیه کند:

- اسپرسو
- فنجان کوچک
- فنجان متوسط
- فنجان بزرگ
- ماگ

- استفاده از دستگیره‌ها دستگاه را به طرف بیرون بکشید.
- درب وسط را بردارید و یک پیمانه قهوه آسیاب شده در قیف بریزید، دستگاه را به داخل فشار دهید سپس مطابق توضیحات قسمت «ساخت قهوه با استفاده از دانه قهوه» جلو بروید.
- توجه: با فشار آیکن ☐ (ب ۱۰) فقط می‌توانید یک قهوه در هر بار درست کنید.
- پس از تهیه قهوه با استفاده از قهوه آسیاب شده، برای آنکه دوباره از دانه قهوه برای تهیه قهوه استفاده کنید، با فشار آیکن Ⓞ (ب ۴) عملکرد قهوه آسیاب را غیر فعال کنید.
- توجه ۱: وقتی دستگاه خاموش است از ریختن قهوه آسیاب شده به داخل آن خودداری کنید در غیر اینصورت در داخل دستگاه پخش می‌شود.
- توجه ۲: هرگز بیش از یک پیمانه قهوه نریزید در غیر اینصورت دستگاه قهوه درست نخواهد کرد.
- توجه ۳: فقط از پیمانه ارائه شده استفاده کنید.
- توجه ۴: فقط قهوه آسیاب شده مخصوص اسپرسوی قهوه‌ساز به داخل قیف بریزید.
- توجه ۵: اگر بیش از یک پیمانه قهوه آسیاب شده ریختید و قیف دچار گرفتگی شد، با یک چاقو قهوه را به پایین فشار دهید سپس مطابق توضیحات قسمت «تمیز کردن قسمت دم‌کنی» قسمت دم‌کنی را جدا کرده و تمیز کنید.

آماده کردن آب جوش

- همواره از آماده بودن دستگاه مطمئن شوید.
- مطمئن شوید که خروجی آب داغ در موقعیت (شکل ۲۱) قرار دارد. یک ظرف در زیر خروجی قرار دهید (شکل ۲۲).
- آیکن ☐ (ب ۱۳) را فشار دهید (شکل ۲۳). عبارت: "HOT WATER PRESS OK" ، نمایان می‌شود. آیکن OK (ب ۹) را بار دیگر فشار دهید، در ادامه آب داغ از کابوچینوساز به داخل ظرف زیر ریخته می‌شود. (در هر بار بیش از ۲ دقیقه آب داغ نریزید). برای توقف آب داغ، آیکن ☐ (ب ۱۳) یا آیکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.
- به محض آنکه مقدار تنظیم شده حاصل شود، دستگاه متوقف می‌گردد.

تغییر مقدار آب جوش

تنظیمات پیش فرض دستگاه به گونه‌ای است که به طور خودکار ۲۰۰ میلی لیتر آب داغ ارائه کند.

برای تغییر مقادیر به روش زیر عمل کنید:

- ظرفی را در زیر خروجی آب قرار دهید (شکل ۲۲).
- برای ورود به منو آیکن ☐ (ب ۲) را فشار دهید (شکل ۱۵) یا آیکن های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا پیغام "PROGRAM HOT WATER" نمایان شود.
- برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.

برای تغییر مقدار قهوه، به روش زیر عمل کنید:

- برای ورود به منو آیکن ☐ (ب ۲) را فشار دهید . آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) (شکل ۲) را فشار دهید تا پیغام "PROGRAM COFFEE" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- با فشار آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) نوع قهوه‌ای را که می‌خواهید تغییر دهید، انتخاب نمایید.
- برای تایید نوع قهوه‌ای که می‌خواهید درست کنید، آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای تغییر مقدار قهوه از آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) استفاده کنید. نوار پیشرفت مقدار قهوه انتخاب شده را نشان می‌دهد.
- برای تایید مجدد آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید (یا برای لغو عملکرد آیکن (ب ۶)).
- برای خروج از منو آیکن ESC (ب ۶) را دو بار فشار دهید (شکل ۱۸).


اکنون دستگاه با تنظیمات جدید برنامه‌ریزی شده و آماده به کار است.

تنظیم آسیاب قهوه

آسیاب قهوه در کارخانه تنظیم شده است و نیازی به تنظیم ندارد. چنانچه پس از چند بار درست کردن قهوه اگر متوجه شدید که خیلی سریع یا خیلی کند است، با تنظیم درجه تنظیم خردکنی (شکل ۱۴) می‌توانید آن را اصلاح نمایید.



مهم! گردونه تنظیم خردکنی را فقط زمانی که آسیاب قهوه در حال کار است باید چرخاند.

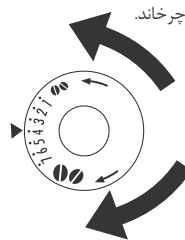

برای ارائه آهسته‌تر قهوه و صفت‌تر (حالت خامه‌ای) شدن قهوه، گردونه را به اندازه یک کلیک به طرف چپ (ریز تر شدن قهوه نیمه آسیاب) بچرخانید.


برای ارائه سریع‌تر، گردونه را به اندازه یک کلیک به طرف راست (درشت‌تر شدن قهوه نیمه آسیاب) بچرخانید.


ساخت قهوه با قهوه آسیاب شده (به

جای دانه قهوه)

- برای انتخاب عملکرد قهوه نیمه آسیاب آیکن Ⓞ (ب ۴) را فشار دهید (شکل ۱۰).

- قهوه از دستگاه خارج می‌شود.
- اکنون کاپوچینو آماده است. آن را به مقدار دلخواه شیرین کنید. در صورت تمایل می‌توانید کف را همراه با کمی پودر کاکائو بر روی آن بپاشید.

توجه ۱: هنگام تهیه کاپوچینو، می‌توانید با فشار آیکن  (ب ۱۲) جریان خروج شیر کف کرده با قهوه را قطع نمایید.

توجه ۲: چنانچه هنگام دریافت شیر کف کرده، شیر داخل مخزن تمام شد، مخزن را جدا کرده و داخل آن شیر بریزید. برای دریافت دوباره کاپوچینو دکمه  (ب ۱۲) را فشار دهید.

توجه ۳: برای اطمینان از تمیز و بهداشتی بودن قطعه کف‌ساز شیر، همواره پس از تهیه کاپوچینو اقدام به تمیز کردن اطراف درب مخزن شیر کنید.

عبارت "PRESS CLEAN" در نمایشگر چشمک می‌زند.

- ظرفی را در زیر خروجی شیر قرار دهید (شکل ۲۰).
- دکمه CLEAN بر روی درب (ج ۳) را فشار داده و مدت ۵ ثانیه نگهدارید تا عملکرد تمیز کردن آغاز شود. در بالای نوار پیشرفت عبارت "CLEANING" نشان داده می‌شود.
- تا زمانی که نوار تکمیل نشده دکمه CLEAN را نباید رها کنید.
- وقتی دکمه CLEAN را رها کنید، عملکرد متوقف می‌شود.
- پس از تمیز شدن، ظرف شیر را جدا کرده و در یخچال قرار دهید. شیر نباید بیش از ۱۵ دقیقه در بیرون از یخچال بماند.
- توجه ۴: برای تغییر میزان قهوه یا شیری کف کرده‌ای که دستگاه به طور خودکار ارائه می‌کند، مراحل توضیح داده شده در «تغییر مقدار شیر و قهوه‌ی کاپوچینو» را انجام دهید.


تغییر مقدار شیر و قهوه‌ی

کاپوچینو

دستگاه به طور پیش فرض و طور خودکار، مقدار معینی (عادی) کاپوچینو ارائه می‌کند.

برای تغییر این مقادیر مطابق زیر عمل کنید:

تغییر مقدار شیر

- تا خط شاخص روی محفظه شیر، شیر بریزید.
- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید، سپس آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "PROGRAM CAPPUCCINO" نمایان شود.
- برای تایید، آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید. عبارت "PROGRAM MILK" نشان داده می‌شود.
- آیکن OK (ب ۹) را دوباره فشار دهید.
- با فشار آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) مقدار شیر مورد نیاز را انتخاب کنید. نوار پیشرفت، مقدار شیر انتخاب شده را نشان می‌دهد.

- با فشار آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) مقدار آب مورد نیاز را انتخاب نمایید. نوار پیشرفت مقدار آب انتخاب شده را نشان می‌دهد.
- برای تایید آیکن OK (ب ۹) یا آیکن ESC (ب ۶) را به منظور لغو فشار دهید.
- برای خروج از منو آیکن ESC (ب ۶) را دوبار فشار دهید.
- اکنون دستگاه با تنظیمات جدید برنامه‌ریزی مجدد شده و آماده استفاده است.


ساخت کاپوچینو




توجه: مقدار قهوه را که برای درست کردن کاپوچینو لازم

دارید در عملکرد «برنامه کاپوچینو» واقع در منو، انتخاب نمایید.

- با فشار آیکن  (ب ۴) طعم قهوه‌ی مورد نظر برای درست کردن کاپوچینو را انتخاب کنید.
- درب ظرف شیر را بردارید.
- با در نظر گرفتن حدود ۱۰۰ گرم شیر برای هر کاپوچینو، ظرف را پر کنید (شکل ۱۵). هرگز از خط شاخص حداکثر (حدود ۷۵۰ میلی‌لیتر) فراتر نروید. بهتر از شیر کم چرب یا نیم چرب یا دمای یخچال (حدود ۵ درجه سانتیگراد) استفاده کنید.
- مطمئن شوید که لوله ورودی به درستی در واشر لاستیکی قرار گرفته است (شکل ۱۶) سپس درب ظرف شیر را بگذارید.
- رگولاتور (ج ۱) کف (میزان کف) شیر واقع در درب ظرف شیر را بین CAPPUCCINO و CAFFELATTE قرار دهید.
- با حرکت دادن رگولاتور به طرف کلمه CAFFELATTE می‌توانید مقدار کف را بیشتر و غلیظ‌تر نمایید. برای کمتر شدن میزان کف رگولاتور را به طرف کلمه CAPPUCCINO حرکت دهید.

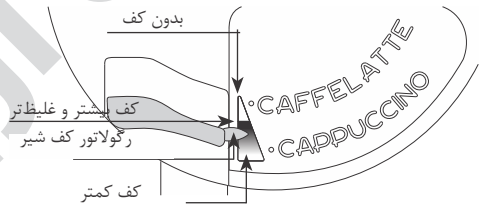

- خروجی آب داغ را بردارید و ظرف شیر را به نازل متصل کنید (شکل ۱۷).
- خروجی شیر را در موقعیت شکل ۱۸ قرار دهید و سپس یک فنجان به اندازه کافی بزرگ در زیر خروجی‌های قهوه و شیر قرار دهید.
- آیکن  (شکل ۱۲) را فشار دهید. عبارت "CAPPUCCINO..." نشان داده شده و پس از چند ثانیه، شیر کف کرده از خروجی شیر به داخل فنجان ریخته می‌شود. (ریزش شیر کف کرده به طور خودکار قطع می‌شود).

- برای تایید، آپکن OK (ب ۹) را فشار دهید. نوع قهوه انتخاب شده، مثلاً "EXTRA-MILD JUG" و تعداد فنجان مورد نظر تان مثلاً "JUG 4 CUPS" نشان داده می‌شوند.
- با فشار آپکن لسا (ب ۱۴) تایید کنید. نوار پیشرفت، روند ساخت قهوه را نشان می‌دهد.
- با پر شدن نوار پیشرفت، دستگاه ساخت قهوه را پایان داده و به طور خودکار به عملکرد پارچ باز می‌گردد.
- اگر نوار پیشرفت ناقصی نشان داده شود بدان معناست که برنامه به طور صحیح به اتمام نرسیده است. پارچ را برداشته و پیغام نمایان شده را بررسی کنید، به قسمت «پیام‌های نمایان شده» مراجعه کنید.
- پارچ را برداشته و درب آن در موقعیت CLOSE قرار دهید تا قهوه داغ بماند.
- برای ریختن قهوه، درب آن را به سمت چپ بچرخانید و فلش را در راستای مجرای خروجی قهوه قرار دهید.



- مهم!** وقتی میزان دانه قهوه برای انجام عملکرد مورد نظر کم باشد، دستگاه روند ساخت قهوه را متوقف کرده و منتظر پر شدن مخزن قهوه و فشار دادن آپکن لسا (ب ۱۴) می‌ماند. برای مثال وقتی می‌خواهید ۴ فنجان قهوه درست کنید اما مقدار دانه قهوه کم است، دستگاه دو فنجان قهوه آماده کرده و سپس متوقف می‌شود. مخزن را پر کرده و آپکن لسا (ب ۱۴) را فشار دهید. به محض پر شدن مخزن، دستگاه دو فنجان باقیمانده را آماده می‌کند.
- اگر آب موجود در مخزن آب کافی نباشد یا مخزن تفراله پر باشد، دستگاه روند ساخت قهوه را متوقف می‌کند.
- برای پر کردن مخزن آب یا خالی کردن مخزن تفراله باید پارچ را بردارید، برداشتن پارچ موجب قطع برنامه می‌شود.
- پس از رفع اشکال، برنامه را باید از نو شروع کنید.
- در این مواقع شما باید قهوه از قبل آماده‌ی داخل پارچ را بردارید، تا قهوه جدید از پارچ لبریز نشود.

تغییر شاخص‌های عملکرد پارچ

- برنامه پارچ با مقادیر پیش فرض در کارخانه تنظیم شده است. شما می‌توانید مطابق دلخواه خود آن را تغییر و تعدیل نمایید.
- شما می‌توانید به کمک نوار گرافیکی ۵ نوع قهوه از بسیار ملایم گرفته تا قهوه خیلی تلخ، ۱۰ مقدار قهوه تنظیم کنید.
- برای انجام تغییرات به روش زیر عمل کنید.

- برای تایید، آپکن OK (ب ۹) (یا برای لغو آپکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.
- برای خروج از منو، آپکن ESC (ب ۶) (شکل ۱۸) را فشار دهید.


تغییر مقدار قهوه

- برای ورود به منو آپکن  (ب ۷) (شکل ۱۵) را فشار دهید سپس آپکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "PROGRAM CAPPUCCINO" نمایان شود.
- برای تایید، آپکن OK (ب ۹) و سپس آپکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "COFFEE FOR CAPPUCC." نمایان شود.
- آپکن (ب ۹) را دوباره فشار دهید.
- با فشار آپکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) مقدار قهوه دلخواه‌تان را انتخاب کنید. نوار پیشرفت مقدار قهوه انتخاب شده را نشان می‌دهد.
- برای تایید، آپکن OK (ب ۹) (یا برای لغو آپکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.
- برای خروج از منو، آپکن ESC (ب ۶) (شکل ۱۸) را فشار دهید.

تهیه چند فنجان قهوه با عملکرد

پارچ

- با استفاده از این عملکرد شما می‌توانید به طور خودکار چند فنجان قهوه (۴، ۶) به طور مستقیم در پارچ (الف ۹) تهیه کنید تا قهوه گرم بماند.
- درب پارچ را بچرخانید تا فلش در مقابل واژه OPEN قرار بگیرد و سپس درب را بردارید.
 - پارچ و درب آن را بشویید.
 - درب پارچ را بچرخانید تا فلش در مقابل واژه CLOSE قرار بگیرد و محکم شود، سپس آن را زیر مجرای خروجی قهوه بگذارید. مطابق شکل همیشه پارچ را طوری قرار دهید که دستگیره آن به طرف راست یا چپ باشد.

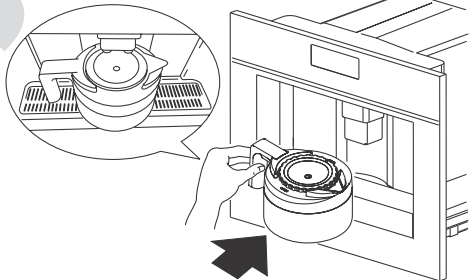

- مجرای خروجی قهوه (الف ۱۳) باید کاملاً بالا برود تا پارچ در زیر آن قرار بگیرد.

عبارت "FILL BEAN CONT. AND WATER TANK, EMPTY WASTE

- CONT., PRESS OK" (محفظه دانه قهوه و مخزن آب را پر، مخزن تفراله را خالی کنید، دکمه OK را فشار دهید) نمایان می‌شود، دکمه OK را فشار دهید. از پر بودن مخزن مطمئن شوید، مخزن دانه قهوه باید به اندازه کافی پر و مخزن تفراله باید به طور کامل خالی باشد.

برای تمیز کردن:

- درب سرویس واقع در جلوی دستگاه را باز کنید (شکل ۱۶)، سینی چکه‌گیر را بیرون بکشید (شکل ۱۷) و تمیز کنید.
- مخزن تفاله قهوه را به طور کامل بشویید.



مهم! هنگام بیرون کشیدن سینی چکه‌گیر، مخزن تفاله قهوه همواره باید تخلیه شود.

تمیز کردن سینی چکه‌گیر



مهم! اگر آب داخل سینی چکه‌گیر تخلیه نشود، آب سرریز خواهد شد.

- این موضوع می‌تواند موجب خرابی دستگاه شود. سینی چکه‌گیر دارای شاخص سطح (فرمز) است که سطح آب داخل را نشان می‌دهد (شکل ۲۸).
- پیش از بیرون زدن شاخص از سینی چکه‌گیر، سینی چکه‌گیر باید تخلیه و تمیز شده باشد.
- برای خارج کردن سینی:

۱. درب سرویس را باز کنید (شکل ۱۶)
۲. سینی چکه‌گیر را و مخزن تفاله قهوه را جدا کنید (شکل ۱۷).
۳. سینی چکه‌گیر و مخزن تفاله قهوه را تمیز کنید (الف ۴)
۴. سینی چکه‌گیر و مخزن تفاله قهوه را در محل قرار دهید (الف ۴).
۵. درب سرویس را ببندید.

تمیز کردن مخزن آب

۱. مخزن آب (الف ۱۲) را با پارچه مرطوب و کمی مایع شوینده ملایم به طور مرتب (یک بار در ماه) تمیز کنید.
۲. آثار بجا مانده از مواد شوینده را پاک کنید.

تمیز کردن مجرای خروجی

۱. با استفاده از اسفنج، نازل‌ها را به طور دوره‌ای تمیز کنید.
 ۲. روزنه‌های داخل مجرا را به طور مرتب تمیز کنید تا دچار گرفتگی نشوند.
- در صورت نیاز می‌توانید، رسوب قهوه را با خلال دندان تمیز کنید.

تمیز کردن قیف پودر قهوه

- قیف پودر قهوه را طور مرتب (یک بار در ماه) بررسی کنید تا دچار گرفتگی نشود (شکل ۲۱).



خطر! پیش از انجام امور تمیز کردن، با فشار کلید اصلی (الف ۲۳)، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز خارج نمایید. هرگز دستگاه قهوه‌ساز را در آب قرار ندهید

- برای ورود به منو آیکن (ب ۲) را فشار دهید. آیکن‌های < >
- (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا پیغام "PROGRAM JUG" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) و سپس آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا پیغام "JUG COFFEE TASTE" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای انتخاب طعم قهوه از خیلی رقیق تا خیلی غلیظ آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید.
- با فشار آیکن OK (ب ۹)، طعم دلخواه را تایید کنید.
- برای تغییر کمیت قهوه آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا پیغام "JUG LEVEL" نمایان شود.
- برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- نواری نمایان می‌شود که نشان دهنده میزان قهوه برای هر فنجان است و قابل کم یا بیشتر شدن است. پر شدن کامل این نوار به معنای حداکثر مقدار قهوه هر فنجان است.
- وقتی نوار مقدار قهوه به میزان دلخواه‌تان رسید، آیکن OK (ب ۹) را برای تایید فشار دهید.
- برای تغییر میزان قهوه، آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا پیغام "NR OF CUPS IN JUG" نمایان شود.
- برای انتخاب تعداد فنجان‌های مورد نیاز (۴،۶) آیکن OK (ب ۹) را انتخاب و سپس آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید. پیغام "JUG 4 CUPS" یا "JUG 6 CUPS" نمایان می‌شود.
- برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای خروج از منوی برنامه‌ریزی آیکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.

تمیز کردن


تمیز کردن قهوه‌ساز

- برای تمیز کردن قهوه‌ساز از مواد حلال یا شوینده‌های قوی و زبر استفاده نکنید. یک پارچه مرطوب کفایت می‌کند.
- هرگز لوازم قهوه‌ساز را در ماشین ظرفشویی نشویید. قطعات زیر باید به طور مرتب تمیز شوند.
- مخزن تفاله قهوه (الف ۴)
 - سینی چکه‌گیر (الف ۱۴)
 - مخزن آب (الف ۱۲)
 - خروجی قهوه (الف ۱۳)
 - قیف قهوه آسیاب شده (الف ۲۱)
 - داخل دستگاه، پس از باز کردن درب سرویس قابل دسترسی است (الف ۲)
 - قسمت دم‌کنی (الف ۵)
 - پارچ قهوه (الف ۹)


تمیز کردن مخزن تفاله

وقتی پیغام "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" نمایان شود، باید مخزن تفاله قهوه را تخلیه و تمیز کنید.

تمیز کردن داخل دستگاه قهوه ساز

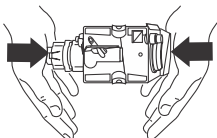

۷. به محض قرار دادن، مطمئن شوید که دو دکمه قرمز بیرون آمده‌اند.

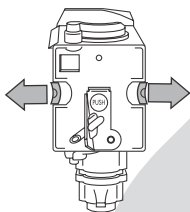


۸. سینی چکه گیر و مخزن تفاله قهوه را در محل اصلی قرار دهید.
۹. درب سرویس را ببندید.

تمیز کردن محفظه شیر

مهم! هنگام آماده کردن شیر، همواره لوله‌های داخل مخزن شیر را تمیز کنید.

اگر داخل مخزن شیر وجود دارد، آن را بیش از حد معمول بیرون از یخچال نگهداری نکنید.
هر بار که مطابق مندرجات توجه ۳ در قسمت «آماده کردن کاپوچینو» شیر حاضر می‌کنید، مخزن را تمیز کنید.
تمامی قطعات را می‌توان در ماشین ظرفشویی شست، آنها را در سبد بالای ظرفشویی بگذارید.


۱. درب مخزن شیر را به طرف راست چرخانده و جدا کنید.
۲. مجرای خروجی شیر و لوله ورودی را جدا کنید.

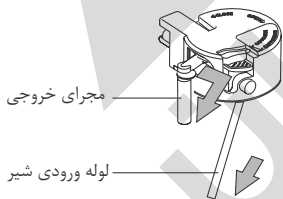

مجرای خروجی

لوله ورودی شیر

شیار

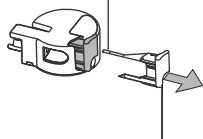

تنظیم میزان کف شیر

۱. داخل دستگاه را به طور مرتب (یک بار در هفته) بررسی کنید که کثیف نشده باشد.
در صورت لزوم، رسوب قهوه را با اسفنج تمیز کنید.
۲. با جاروبرقی، آثار باقیمانده را تمیز کنید.

تمیز کردن قسمت دم کن

قسمت دم کنی حداقل یک بار در ماه باید تمیز شود.


مهم! در زمان روشن بودن دستگاه، قسمت دم کنی (الف) نباید جدا شود.

برای جدا کردن قسمت دم کنی، از اعمال نیرو خودداری کنید.
۱. از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید (به قسمت «خاموش کردن دستگاه») (مراجعه شود).
۲. درب سرویس را باز کنید (شکل ۱۶).
۳. سینی چکه گیر و مخزن تفاله قهوه را جدا کنید (شکل ۱۷).
۴. دو دکمه قرمز رنگ مربوط به آزادسازی را با فشار داده و هم زمان قسمت دم کنی را بیرون بکشید (شکل ۳۱).


مهم! برای تمیز کردن قسمت دم کنی از مایع ظرفشویی استفاده نکنید. چرا که مایع ظرفشویی باعث از بین رفتن روان ساز داخل پیستون می‌شود.

۵. قسمت دم کنی را حدود ۵ دقیقه در آب خیس کنید، سپس شسته و آبکشی نمایید.

۶. پس از تمیز کردن، قسمت دم کنی (الف) را به نگهدارنده داخلی و پین پایین هل داده، سپس قسمت PUSH را کاملاً فشار دهید تا جا افتاده و کلیک کند.

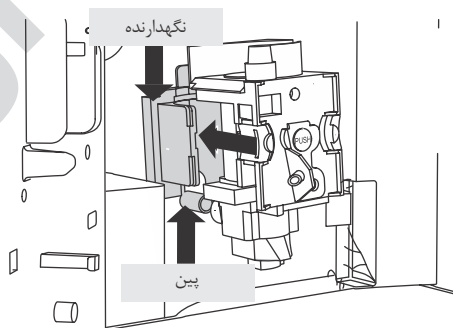



توجه: اگر قسمت دم کنی سخت جا می‌رود، ابتدا باید آن را مطابق شکل با فشار از ناحیه بالا و پایین در موقعیت صحیح قرار دهید.




روزنه


روزنه

- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید. عبارت "CHOOSE LANGUAGE" نمایان می‌شود.
 - آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
 - برای انتخاب زبان مورد نظر آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید.
 - برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
 - برای خروج از منو آیکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.
- توجه:** اگر زبانی به اشتباه انتخاب کردید، برای اصلاح شاخص می‌توانید به طور مستقیم به منو دسترسی داشته باشید.
- آیکن  (ب ۲) را حداقل مدت ۷ ثانیه فشار دهید تا زبان‌های مختلف نمایش داده شود.
 - مطابق توضیحات قسمت «استفاده از دستگاه برای نخستین بار» زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

شستن

- این عملکرد شما را قادر می‌سازد قهوه داغ‌تری آماده کنید.
- مطابق مراحل زیر:
- وقتی دستگاه را روشن می‌کنید، اگر یک فنجان کوچک قهوه (کمتر از ۶۰ سی سی) لازم دارید، فنجان را با آب داغ بشویید تا گرم شود.
 - اگر بیش از ۲ تا ۳ دقیقه از آماده‌سازی قهوه قبلی گذشته باشد، پیش از تهیه قهوه بعدی، باید قسمت دم‌کنی را گرم کنید، برای این کار آیکن  (ب ۲) را برای ورود به منو فشار دهید سپس برای انتخاب عملکرد "RINSING" (شستن) آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید. آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید. عبارت "RINSING... PLEASE CONFIRM" نمایان می‌شود. آیکن OK (ب ۹) را بار دیگر فشار دهید.
 - آب به سینی چکه‌گیر زیر ریخته می‌شود یا اینکه می‌توانید از این آب برای پر کردن (و سپس تخلیه) فنجان به منظور گرم کردن آن استفاده نمایید.

تغییر مدت زمان روشن ماندن دستگاه

- تنظیمات پیش فرض دستگاه به گونه‌ای است که ۳۰ دقیقه پس از آماده شدن آخرین قهوه به طور خودکار خاموش شود.
- برای تغییر این فاصله زمانی (حداکثر ۱۲۰ دقیقه) به روش زیر عمل کنید:
- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "SHUT-OFF TIME" نمایان شود.
 - برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
 - برای انتخاب زمان مورد نظر جهت خاموش شدن دستگاه (پس از نیم ساعت، ۱ ساعت، ۲ ساعت) آیکن‌های < > (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید.
 - برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.

۳. رگولاتور (تنظیم کننده) میزان کف شیر را بیرون کشیده و جدا کنید.
۴. تمامی قطعات را با مایع ظرفشویی ملایم و آب داغ بشویید. مطمئن شوید که هیچ اثری از شیر در داخل روزنه‌ها و شیر انتهایی رگولاتور میزان کف شیر باقی نمانده است.
۵. لوله ورودی و مجرای خروجی را بررسی کنید که با بقایای شیر مسدود نشده باشد.
۶. رگولاتور میزان کف شیر، مجرای خروجی شیر و لوله ورودی را در محل قرار دهید.
۷. درب ظرف شیر را در محل بگذارید.

تمیز کردن پارچ قهوه

با پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی ملایم، پارچ را تمیز کنید.

- توجه:** به منظور جلوگیری از آسیب ظاهری پارچ، از شستن آن در داخل ماشین ظرفشویی خودداری کنید.

تغییر و تنظیم گزینه‌های منو

زمانی که دستگاه آماده است شما می‌توانید شاخص‌ها و عملکردهای زیر را تغییر دهید:

- انتخاب زبان
- شستن
- زمان خاموش شدن
- تنظیم ساعت
- زمان شروع به کار
- شروع به کار خودکار
- دما
- سختی آب
- برنامه قهوه
- برنامه کاپوچینو
- برنامه پارچ
- برنامه آب
- رسوب‌زدایی (جرم‌گیر)
- بازنشانی به مقادیر پیش فرض
- خصوصیات
- بازر
- کنتراست

انتخاب زبان

برای تغییر زبان روی نمایشگر، مراحل زیر را انجام دهید:

- برای خروج از منو آیکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.

تنظیم میزان سختی آب

در صورت نیاز می‌توان زمان کارکرد را افزایش داد، با برنامه‌ریزی دستگاه و بر اساس میزان واقعی رسوب آب مصرفی، می‌توان دفعات رسوب‌زدایی را کاهش داد.

طبق مراحل زیر پیش بروید:

- نوار Total Hardness Test (آزمایش سختی آب) (به صفحه ۲ الصاق شده است) را از بسته‌بندی خارج نمایید سپس مدت چند ثانیه به طور کامل در آب قرار دهید، سپس از آب خارج کرده و مدت ۳۰ ثانیه صبر کنید (تا رنگ آن تغییر کرده و به صورت مربع‌های قرمز درآید).
- با فشار دکمه روشن/خاموش/آماده به کار (الف ۷)، دستگاه را روشن کنید.
- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "WATER HARDNESS" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عدد نشان داده شده با تعداد مربع‌های قرمز توار تست منطبق شود (مثلاً اگر بر روی نوار تست ۳ مربع قرمز وجود دارد، پیغام "WATER HARDNESS 3" را انتخاب نمایید).
- برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- اکنون قهوه‌ساز برای ارائه هشدار رسوب در زمانی که واقعاً نیاز باشد، برنامه‌ریزی شده است.

برنامه‌ریزی قهوه

برای استفاده از توصیه‌های برنامه‌ریزی قهوه به قسمت «تغییر مقدار قهوه داخل فنجان» مراجعه شود.

برنامه‌ریزی کاپوچینو

برای استفاده از توصیه‌های برنامه‌ریزی کاپوچینو به قسمت «تغییر مقدار شیر و قهوه برای کاپوچینو» مراجعه کنید.

برنامه‌ریزی پارچ

برای استفاده از توصیه‌های برنامه‌ریزی پارچ به قسمت «تغییر شاخص‌های عملکرد پارچ مراجعه شود».

برنامه‌ریزی آب

برای مطالعه توصیه‌ها به قسمت «تغییر مقدار آب داغ» مراجعه شود.


رسوب‌زدایی (جرم‌گیری)



مهم! جرم‌گیری حاوی مقدار اسید است.

هشدارهای ایمنی مندرج بر روی بسته‌بندی جرم‌گیر را مطالعه کنید.

تنظیم ساعت


- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "SET CLOCK" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای تنظیم ساعت آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید و سپس برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای تنظیم دقیقه آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید و سپس برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای خروج از منو آیکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.

تنظیم زمان شروع به کار خودکار

- این عملکرد زمان روشن شدن خودکار دستگاه را برنامه‌ریزی می‌کند.
- از تنظیم بودن ساعت دستگاه مطمئن شوید.
- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "START TIME" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای تنظیم زمان روشن شدن خودکار آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید و سپس برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای تنظیم دقیقه آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید و سپس برای تایید آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای فعال شدن عملکرد روشن شدن خودکار آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "AUTO START" نمایان شود.
- عبارت "AUTO START PLEASE CONFIRM" نشان داده می‌شود. آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید. نماد  در نمایشگر نشان داده می‌شود.
- برای خروج از منو آیکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.
- برای غیر فعال کردن شروع به کار خودکار، آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "AUTO START" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- عبارت "PLEASE CONFIRM" نمایان می‌شود.
- برای غیر فعال شدن (ب ۶) را فشار دهید، نماد ESC ناپدید می‌شود.


تغییر دمای قهوه

برای تغییر دمای قهوه، مراحل زیر را انجام دهید:

- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "TEMPERATURE" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای انتخاب دمای قهوه بین کم، متوسط و زیاد آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید.
- برای تایید دمای انتخاب شده دکمه OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای خروج از منو آیکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.

بازنشانی به تنظیمات پیش فرض (ریست)


اگر می‌خواهید مقادیر اصلی را تغییر دهید، به شرح زیر مقادیر پیش فرض را تغییر دهید:

- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "TO DEFAULT" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید، عبارت "RESET TO DEFAULT PLEASE CONFIRM" نشان داده می‌شود.
- برای بازنشانی مقادیر پیش فرض دکمه OK (ب ۹) را فشار دهید.

مشخصات

این گزینه مشخصات مربوط به دستگاه را نشان می‌دهد.

برای نمایش مشخصات به روش زیر عمل کنید:


- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "STATISTICS" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای تعیین، آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید.
- چه تعدادی قهوه و کاپوچینو ساخته شده است.
- چند بار دستگاه مرحله جرم‌گیری انجام داده است.
- چه تعدادی کاپوچینو تهیه شده است.
- مجموع لیتر آب ارائه شده
- برای خروج از این عملکرد آیکن ESC (ب ۶) را یک بار و برای خروج از منو همین دکمه را دوبار فشار دهید.

بازر

این عملکرد صدای بازر پخش شده از دستگاه در هنگام فشار آیکن یا قرار دادن/ برداشتن لوازم جانبی را فعال یا غیر فعال می‌کند.




توجه: بازر به طور پیش فرض فعال است.

- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "BUZZER" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید. عبارت "BUZZER PLEASE CONFIRM" نشان داده می‌شود.
- برای غیر فعال شدن بازر آیکن ESC (ب ۶) و برای فعال شدن آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای خروج از منو آیکن ESC (ب ۶) را فشار دهید.

تنظیم کنتراست

برای افزایش یا کاهش کنتراست صفحه نمایش، مراحل زیر را انجام دهید:

- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "CONTRAST" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا به مقدار کنتراست دلخواه برسید. نوار پیشرفت، میزان کنتراست انتخاب شده را نشان می‌دهد.



توجه: فقط از توصیه‌های سازنده ماده جرم‌گیر استفاده کنید.

استفاده از سایر جرم‌گیرها موجب ابطال ضمانت نامه می‌شود.

سهل‌انگاری در استفاده از جرم‌گیر توضیح داده شده در دفترچه راهنما باعث ابطال ضمانت دستگاه می‌شود.

وقتی عبارت "PLEASE DESCALE!" نمایان شود، دستگاه به جرم‌گیری نیاز دارد.

به روش زیر عمل کنید:

- از روشن بودن دستگاه مطمئن شوید؛
- برای ورود به منو آیکن  (ب ۲) را فشار دهید و سپس آیکن‌های $\langle \rangle$ (ب ۷) و (ب ۸) را فشار دهید تا عبارت "DESCALE" نمایان شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- پیغام "ADD DESCALER PLEASE CONFIRM" نشان داده می‌شود.
- مخزن آب را خالی کنید، محتوی بطری جرم‌گیر را داخل مخزن بریزید به دستورالعمل مندرج بر روی بسته‌بندی توجه کنید، سپس آب بریزید.
- ظرفی با گنجایش ۲ لیتر در زیر خروجی آب داغ بگذارید.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید. جرم‌گیر از مجرای خروجی آب خارج شده و به داخل ظرف زیر می‌ریزد.
- عبارت "DESCALING" نشان داده می‌شود.
- برنامه جرم‌گیر به طور خودکار یک سری تخلیه و توقف اجرا می‌کند.
- پس از حدود ۳۰ دقیقه عبارت "DESCALE COMPLETE PLEASE CONFIRM" نمایان می‌شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید. عبارت "RINSING FILL TANK" نشان داده می‌شود.
- مخزن آب را خالی کنید، برای آب بین رفتن رسوب آن را بشویید سپس با آب تمیز پر کنید.
- مخزن پر از آب تمیز را جایگزین کنید.
- عبارت "RINSING PLEASE CONFIRM" دوباره نمایان می‌شود.
- آیکن OK (ب ۹) را دوباره فشار دهید.
- آب داغ از مجرا خارج شده و به داخل ظرف زیر می‌ریزد و عبارت "RINSING" نشان داده می‌شود.
- صبر کنید تا عبارت "RINSING COMPLETE PLEASE CONFIRM" نشان داده شود.
- آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- ابتدا پیغام "DESCALE COMPLETE" و سپس پیغام "FILL TANK!" نشان داده می‌شود.
- مخزن را دوباره با آب تمیز پر کنید.
- برنامه جرم‌گیری اکنون پایان یافته است و دستگاه آماده ساخت قهوه است.
- توجه: چنانچه برنامه جرم‌گیری پیش از پایان متوقف شود، این مرحله باید از نو تکرار شود.




مهم! اگر به طور دوره ای جرم‌گیری نکنید، ضمانت نامه

دستگاه باطل می‌شود.

- برای تایید آپکن OK (ب ۹) را فشار دهید.
- برای خروج از این عملکرد آپکن ESC (ب ۶) را یک بار و برای خروج از منو همین دکمه را دوبار فشار دهید.


خاموش کردن دستگاه

هر بار که دستگاه خاموش می‌شود، مرحله شستشوی خودکار به طور خودکار انجام می‌شود که این مرحله قابل توقف نیست.

 **خطر سوختگی!** در هنگام شستشو، مقدار کمی آب داغ از مجرای قهوه به بیرون می‌ریزد.

از دست زدن به آب پخش شده خودداری کنید.
برای خاموش کردن دستگاه دکمه روشن / خاموش (الف ۷) را فشار دهید.

دستگاه مرحله شستشو را انجام داده و سپس خاموش می‌شود.

 **توجه!** اگر از دستگاه برای مدت زمان زیادی استفاده نمی‌کنید، سوییچ اصلی پشت دستگاه را در وضعیت 0 (الف ۲۳) قرار دهید.

مشخصات فنی دستگاه

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت ~ ۵۰/۶۰ هرتز ماکزیمم ۱۰ آمپر
وات مصرفی: ۱۳۵۰ وات
فشار: ۱۵ بار
ظرفیت مخزن آب: ۱/۸ لیتر
اندازه عرض × ارتفاع × عمق: ۵۹۴ × ۴۵۵ × ۴۱۱ میلی‌متر
وزن: ۲۳/۲۴ کیلوگرم

این دستگاه مطابق با قوانین اتحادیه اروپا به شرح زیر است:



- مقررات 1275/2008 اتحادیه اروپا برای حالت آماده به کار

لوازم جانبی و مواردی که در تماس با مواد غذایی هستند مطابق با مقررات European regulation (EC) no. 1935/2004 می‌باشند.



پیام نمایان شده	علت احتمالی	راه حل
FILL TANK!	مخزن آب خالی بوده و یا در محل صحیح نیست.	مخزن آب را پر کنید و یا آن را تا حد امکان به جلو و محل صحیح هل دهید.
پیغام متناوب GROUND TOO FINE PRESS OK و ADJUST MILL	آسیاب خیلی ریز است و قهوه به آرامی خارج می‌شود.	دستگیره تنظیمات آسیاب قهوه را یک درجه به طرف راست به طرف عدد ۷ بچرخانید.
پیغام متناوب GROUND TOO FINE PRESS OK و ADJUST MILL FILL TANK	در هنگام ارائه قهوه، مخزن بیرون آورده شده است.	مخزن را قرار داده و آیکن OK (ب ۹) را فشار دهید. عبارت "HOT WATER PRESS OK" نشان داده می‌شود. آیکن OK (ب ۹) را دوباره فشار دهید. دستگاه بار دیگر آماده استفاده است.
EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER	مخزن تفاله قهوه (الف ۴) خیلی پر است یا اینکه ۳ روز از آخرین قهوه ای که ساخته‌اید گذشته است (این اقدام برای رعایت بهداشت الزامی است)	مخزن تفاله قهوه را تخلیه و سپس تمیز کنید. مهم: هنگام خارج کردن سینی چکه گیر، مخزن تفاله باید تخلیه شود حتی اگر پر نباشد. اگر این کار انجام نشود، دفعه بعدی که قهوه درست می‌کنید مخزن پر شده و دستگاه دچار انسداد می‌شود.
INSERT WASTE COFFEE CONTAINER	مخزن تفاله قهوه پس از تمیز کردن در محل قرار نگرفته است.	درب سرویس را باز کرده و مخزن تفاله قهوه را در محل بگذارید.
INSERIRE CAFFÈ PRE-MACINATO	عملکرد پودر قهوه انتخاب شده است بدون آنکه پودر قهوه در قیف وجود داشته باشد. قیف (الف ۲۱) گرفته است.	پودر قهوه را داخل قیف بریزید. با استفاده از چاقو و مطابق توضیحات «تمیز کردن قیف پودر قهوه» قیف را تمیز کنید.
PLEASE DESCALE!	ماشین باید جرم‌گیری شود.	طبق مراحل جرم‌گیری توضیح داده شده، هر چه سریع‌تر جرم‌گیری (رسوب زدایی) کنید.
LESS COFFEE	قهوه زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.	از طعم ملایم‌تری استفاده کرده و یا مقدار پودر قهوه را کم کرده، سپس دوباره قهوه درست کنید.
FILL BEAN CONTAINER	دانه‌های قهوه تمام شده‌اند	مخزن قهوه را پر کنید.
INSERT BREWING UNIT	قسمت دم‌کنی پس از تمیز کردن در محل قرار نگرفته است.	مطابق توضیحات «تمیز کردن قسمت دم‌کنی» قسمت دم‌کنی را در محل قرار دهید.
CLOSE DOOR	درب سرویس باز است.	درب سرویس را ببندید
GENERAL ALARM!	داخل دستگاه خیلی کثیف است.	مطابق توضیحات قسمت «تمیز کردن و نگهداری» داخل دستگاه را تمیز کنید. در صورت تداوم پیغام پس از تمیز کردن با مرکز خدمات تماس بگیرید.

عیب یابی

در زیر لیستی از ایرادهای احتمالی را آورده‌ایم.
اگر با توصیه‌های زیر مشکل حل نشد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
قهوه داغ نیست	فنجان را گرم نکرده‌اید. به دلیل گذشت ۲ تا ۳ دقیقه از دریافت آخرین قهوه، قسمت دم‌کنی سرد شده است. دما خیلی کم است.	با شستن فنجان‌ها با آب داغ، آنها را گرم کنید. پیش از تهیه قهوه، با انتخاب عملکرد RINSING (شستشو) در منو اقدام به گرم کردن قسمت دم‌کنی نمایید. دما را تغییر دهید (به پاراگراف «تغییر دمای قهوه» مراجعه شود).
قهوه به اندازه کافی حالت خامه‌ای ندارد	قهوه به صورت دانه درشت آسیاب شده است. نوع انتخاب قهوه اشتباه بوده است.	در حین کارکرد آسیاب قهوه دستگیره تنظیمات آسیاب را یک درجه به طرف چپ به طرف عدد ۱ بچرخانید (شکل ۱۴). از قهوه مخصوص دستگاه اسپرسوساز استفاده نمایید.
قهوه به کندی وارد فنجان می‌شود یا به صورت قطره ای	قهوه خیلی نرم آسیاب شده است.	در حین کارکرد آسیاب قهوه دستگیره تنظیمات آسیاب را یک درجه به طرف راست به طرف عدد ۷ بچرخانید (شکل ۱۴). هر بار یک درجه بچرخانید تا خروجی مطابق دلخواه تان شود. نتیجه پس از دو فنجان قهوه معلوم می‌شود.
قهوه به سرعت داخل فنجان ریخته می‌شود	قهوه به صورت دانه درشت آسیاب شده است.	در حین کارکرد آسیاب قهوه دستگیره تنظیمات آسیاب را یک درجه به طرف چپ به طرف عدد ۱ بچرخانید (شکل ۱۴). دستگیره تنظیم آسیاب را بیش از اندازه بچرخانید در غیر اینصورت زمانی که ۲ فنجان را انتخاب می‌کنید، قهوه به صورت قطره ای خارج می‌شود. نتیجه پس از دو فنجان قهوه معلوم می‌شود.
قهوه از یکی از مجراهای خروجی خارج نمی‌شود.	مجراها مسدود شده‌اند.	با خلال دندان، خروجی‌ها را تمیز کنید.
قهوه از مجراهای خروجی خارج نمی‌شود، اما از اطراف درب سرویس بیرون می‌آید.	روزنه‌های مجرای خروجی با پودر قهوه خشک مسدود شده‌اند. راهنمای قهوه (الف ۳) داخل درب مسدود شده است و حرکت نمی‌کند.	در صورت نیاز، رسوب قهوه را با خلال دندان، اسفنج یا برس آشپزخانه خارج کنید. راهنمای قهوه (الف ۳) بخصوص نزدیک لولاه‌ها را به طور کامل تمیز کنید.
از مجرا به جای قهوه، آب بیرون می‌آید.	قهوه آسیاب شده در داخل قیف (الف ۲۱) ممکن است مسدود شده باشد.	با چنگال چوبی یا پلاستیکی قیف (الف ۲۷) را تمیز کنید، داخل دستگاه را تمیز کنید.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
شیر از مجرای خروجی شیر خارج نمی شود (ج ۵).	لوله ورودی قرار نگرفته است یا نادرست قرار گرفته است.	لوله ورودی (ج ۴) را در واشر لاستیک واقع در درب مخزن شیر قرار دهید (شکل ۲۴).
شیر به اندازه کافی کف ندارد.	درب مخزن شیر کثیف است. رگولاتور میزان کف شیر در موقعیت درست نیست.	مطابق روش مندرج در قسمت «تمیز کردن مخزن شیر» درب مخزن شیر را تمیز کنید. توصیه‌های قسمت «ساخت کاپوچینو» را اعمال کنید.
شیر خارج شده از مجرا حاوی حباب است	شیر به اندازه کافی سرد نیست یا نیمه چرب نیست. رگولاتور میزان کف شیر درست تنظیم نیست. درب مخزن شیر کثیف است.	باید از شیر پرچرب یا نیم چرب سرد (حدود ۵ درجه سانتیگراد) استفاده کنید. اگر نتیجه رضایت بخش نبود از شیر مارک دیگری استفاده کنید. رگولاتور میزان کف شیر را به طرف حرکت دهید (به قسمت ساخت کاپوچینو مراجعه شود). مطابق روش مندرج در قسمت «تمیز کردن مخزن شیر» درب مخزن شیر را تمیز کنید.

www.aeg.ir/shop



5713231041/09.16



محصولات آید را فقط با ضمانتنامه  خریداری نمایید.
AEG Group

مرکز ارتباط مشتریان ۲۴ ساعته : ۰۲۱-۶۴۰۹۸

AEG