

FAVORIT 55600 VI1P

FA دفترچه راهنمای
ماشین ظرفشویی



AEG

فهرست

۱. اطلاعات ایمنی ۲
۲. توصیه های ایمنی ۴
۳. تشريح دستگاه ۶
۴. پانل کنترل ۷
۵. برنامه ها ۷
۶. تنظیمات ۹
۷. گزینه ها ۱۱
۸. پیش از نخستین استفاده ۱۲
۹. استفاده روزمره ۱۳
۱۰. نکات و راهنمایی ها ۱۴
۱۱. مراقبت از دستگاه و تمیز کردن آن ۱۶
۱۲. عیب یابی ۱۸
۱۳. اطلاعات فنی ۲۱

برای کسب نتایج بهتر

از شما به خاطر خرید این دستگاه AEG سپاسگزاریم. این دستگاه برای سالیان متمادی عملکرد بی عیب و نقصی را به همراه فن آوری های جدیدی که شیوه زندگی را آسان تر می کند و در سایر دستگاه های مرسوم یافت نمی شود، برای تان به ارمغان می آورد. برای استفاده ی بهتر از این دستگاه، لطفاً دقایقی را صرف مطالعه ی این دفترچه راهنما کنید.

برای موارد زیر از پایگاه اینترنتی ما دیدن کنید:

برای دریافت توصیه های کاربردی، بروشور، عیب یابی، اطلاعات مربوط به خدمات:

www.aeg.ir/manual



ثبت دستگاه به منظور خدمات رسانی بهتر: www.aeg.ir/register
یا مدل و شماره سریال را به شماره ۳۰۰۰۶۴۰۹۸ پیامک نمایید.



خرید لوازم جانبی، لوازم یدکی و قطعات مصرفی دستگاه:

www.aeg.ir/shop



پشتیبانی از مشتری و خدمات رسانی

همیشه از لوازم یدکی اصلی استفاده کنید.

هنگام تماس با مراکز خدمات مجاز ما اطلاعات زیر را در دسترس داشته باشید: مدل، PNC، شماره سریال.

این اطلاعات در برجسب مشخصات دستگاه موجود است.

اطلاعات هشدار/احتیاط- ایمنی

اطلاعات عمومی و نکات

اطلاعات زیست محیطی

این اطلاعات بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

۱. ⚠ اطلاعات ایمنی

پیش از نصب دستگاه و استفاده از آن، دستورالعمل های ارائه شده را با دقت مطالعه کنید.

شرکت سازنده در قبال صدمات جانی یا خسارات ناشی از نصب یا استفاده‌ی نادرست مسئول نیست. این دفترچه‌ی راهنما را برای مراجعه بعدی در محلی مطمئن و در دسترس نگهدارید.

۱.۱ ایمنی کودکان و افراد حساس

- استفاده از این دستگاه توسط کودکان ۸ سال و بالاتر و افراد کم توان باید با نظارت افراد بزرگسال یا آموزش نکات ایمنی و درک خطرات احتمالی همراه باشد.
- اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند.
- مواد شوینده را دور از دسترس کودکان نگهدارید.
- وقتی درب دستگاه باز است، کودکان و حیوانات خانگی را از آن دور کنید.
- کودکان نباید بدون نظارت افراد بزرگسال اقدام به تمیز کردن دستگاه و امور نگهداری کنند.

۲.۱ ایمنی کلی

- از این دستگاه فقط برای مصارف خانگی و موارد مشابه نظیر موارد زیر استفاده کنید:
 - کلبه‌های روستایی؛ آشپزخانه پرسنل در فروشگاه‌ها، اداره‌ها و سایر محیط‌های کاری؛
 - مسافران هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها و سایر محیط‌های اقامتی.
- در مختصات دستگاه هیچگونه تغییری ایجاد نکنید.
- فشار آب مورد نیاز (حداقل و حداکثر) باید بین ۰/۵ (۰/۰۵) / ۸ (۰/۸) بار (مگا پاسکال) باشد.
- حداکثر ظروف قابل شستشو سرویس ۱۳ نفره است، این موضوع را همواره رعایت کنید.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق، تعویض آن باید توسط مراکز خدمات یا افراد مجرب واجد شرایط انجام شود تا هیچگونه خطری متوجه کاربر نباشد.
- چاقو، کارد و چنگال نوک تیز را در سبد قاشق و چنگال و به صورت رو به پایین یا افقی قرار دهید.
- هرگز درب دستگاه را بدون نظارت باز نگذارید، احتمال ورود کودکان یا حیوانات خانگی و گیر افتادن آنان وجود دارد.

- پیش از اقدامات مربوط به نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه‌ی آن را از پریز خارج نمایید.
- برای تمیز کردن دستگاه از پاشیدن آب پرفشار به آن و یا به کارگیری بخار خودداری کنید.
- روزنه‌های تهویه واقع در زیر دستگاه (در صورت وجود داشتن) را با فرش مسدود نکنید.
- دستگاه را با استفاده از شلنگ‌های نو به شیر آب متصل کنید. استفاده از شلنگ‌های کهنه مجاز نیست.

۲. توصیه‌های ایمنی

۱.۲ نصب

- تمامی لوازم بسته بندی را جدا کنید.
- دستگاه معیوب را هرگز نصب نکرده یا استفاده نکنید.
- دستگاه را در مکانی که دمای زیر صفر درجه دارد، نصب یا استفاده نکنید.
- راهنمای نصب ارائه شده همراه دستگاه را اجرا کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه مطابق موارد زیر و در مجاورت دیوار مطمئن نصب شده است.
- برای قطع جریان برق دستگاه سیم آن را نکشید. همیشه دوشاخه‌ی دستگاه را گرفته و بیرون بکشید.
- این دستگاه مطابق با مقررات E.E.C. Directives است.
- فقط برای کشور انگلستان و ایرلند. این دستگاه دارای یک دوشاخه ۱۳ آمپر است. در صورت نیاز به تغییر فیوز داخل دوشاخه، فقط از یک فیوز ۱۳ آمپر ASTA (BS 1362) استفاده کنید.

۲.۲ اتصال به جریان برق

هشدار!



- خطر آتش سوزی و شوک الکتریکی.
- دستگاه باید دارای ارت (اتصال زمین) باشد.
- مطمئن شوید که مشخصات برق منطقه با مشخصات مندرج بر روی برچسب مشخصات دستگاه مطابقت دارد.
- در صورت عدم تطابق با یک برقکار مشورت کنید.
- همواره از پریز ضد شوکی که به طور صحیح نصب شده استفاده کنید.
- از سه راهی برق و سیم سیار استفاده نکنید.
- مراقب باشید که به پریز، کابل برق آسیب وارد نکنید.
- برای تعویض کابل دستگاه با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- در مرحله پایانی نصب اقدام به اتصال دوشاخه به پریز نمایید. پس از نصب از دسترس بودن دوشاخه مطمئن شوید.
- به شلنگ‌های آب آسیب وارد نکنید.
- پیش از اتصال شلنگ به لوله‌های جدید، لوله‌هایی که مدت زمان زیادی مورد استفاده قرار نگرفته اند، محلی که به تازگی مورد تعمیر یا نصب تجهیزات قرار گرفته، شیر آب را تا زمانی که آب شفاف نشده باز بگذارید.
- در هنگام استفاده از دستگاه برای نخستین بار یا پس از آن، اتصالات را بررسی کنید تا هیچگونه نشتی وجود نداشته باشد.
- شلنگ ورودی دارای شیر ایمنی و یک روکش با کابل برق داخلی است.

- دستگاه دارای یک لامپ داخلی است که با باز شدن درب روشن شده و با بسته شدن خاموش می‌گردد.
- لامپ مورد استفاده در دستگاه برای مصارف روشنایی منزل مناسب نیست.
- برای تعویض لامپ با مرکز خدمات تماس بگیرید.

۶.۲ خدمات


- برای تعمیر دستگاه با مرکز خدمات تماس بگیرید. توصیه می‌شود فقط از لوازم یدکی اصلی استفاده شود.
- وقتی با مرکز خدمات تماس می‌گیرید، مطمئن شوید که اطلاعات زیر را که بر روی برچسب مشخصات درج گردیده در دسترس‌تان است.
مدل: PNC
شماره سریال:

۵.۲ معدوم کردن

هشدار!

خطر آسیب جانی یا خفگی!

- دو شاخه‌ی دستگاه را از پریز خارج نمایید.
- سیم برق دستگاه را قطع کرده و آن را معدوم کنید.
- به منظور پیشگیری از گیر کردن کودکان و حیوانات خانگی در داخل دستگاه، چفت درب دستگاه را باز کنید.

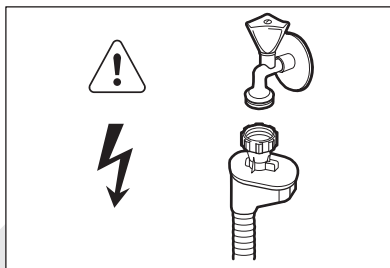

هشدار!

ولتاژ خطرناک!

- در صورت آسیب شلنگ ورودی آب، بلافاصله دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید. برای تعویض شلنگ با مرکز خدمات تماس بگیرید.

۴.۲ استفاده


- از ایستادن یا نشستن بر روی درب باز خودداری کنید.
- مواد شوینده ماشین ظرفشویی خطرناک هستند. توصیه‌های مندرج بر روی بسته‌بندی مواد شوینده را رعایت کنید.
- از آشامیدن و بازی با آب دستگاه خودداری نمایید.
- تا پیش از پایان برنامه از خارج کردن ظروف از ماشین ظرفشویی خودداری کنید. چرا که هنوز مواد شوینده بر روی ظروف هستند.
- چنانچه در هنگام کار دستگاه، درب را باز کنید بخار داغ به بیرون منتشر می‌شود.
- از قرار دادن محصولات قابل اشتعال یا مواردی که به آن آغشته شده‌اند در نزدیکی یا روی دستگاه خودداری کنید.

۵.۲ چراغ داخل دستگاه

هشدار!

خطر آسیب جانی!

۳. شرح دستگاه

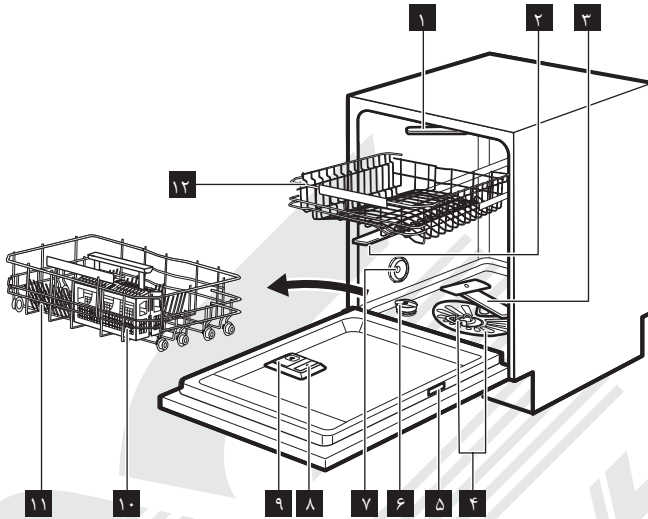

- ۸ محفظه جلادهنده
- ۹ محفظه مواد شوینده
- ۱۰ سبد کارد و چنگال
- ۱۱ سبد پایین
- ۱۲ سبد بالا

- ۱ بازوی افشانه بالا
- ۲ بازوی افشانه بالایی
- ۳ بازوی افشانه پایینی
- ۴ فیلترها
- ۵ برچسب مشخصات
- ۶ ظرف نمک
- ۷ روزنه هوا


- وقتی دستگاه ایراد داشته باشد، چراغ قرمز چشمک می‌زند.
- وقتی دستگاه خاموش شود، چراغ مربوط به تابش روی زمین خاموش می‌شود.



۱.۳ تابش روی زمین

- تابش روی زمین عبارت است از نوری که از زیر درب دستگاه بر روی زمین تابیده می‌شود.
- وقتی برنامه شروع به کار می‌کند، چراغ قرمز روشن شده و در طول مدت زمان برنامه روشن باقی می‌ماند.
- وقتی برنامه پایان یابد، چراغ سبز روشن می‌شود.

۴. پانل کنترل

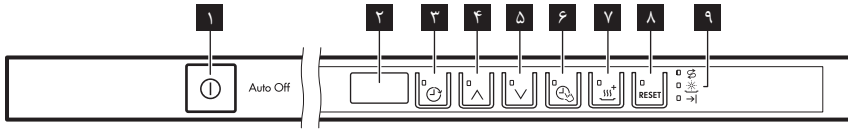


- | | |
|------------------------------------|---|
| دکمه روشن / خاموش | ۱ |
| نمایشگر | ۲ |
| دکمه تاخیر | ۳ |
| دکمه برنامه (بالا) | ۴ |
| دکمه برنامه (پایین) | ۵ |
| دکمه TimeSaver (صرفه جویی در زمان) | ۶ |
| دکمه XtraDry (فوق خشک کن) | ۷ |
| دکمه RESET (بازنشانی) | ۸ |
| نشانگرها | ۹ |

۱.۴ نشانگرها

نشانگر	شرح
→	نشانگر پایان.
⌚	نشانگر نمک. هنگام عملکرد برنامه همواره خاموش است.
☀️	نشانگر ماده جلادهنده. هنگام عملکرد برنامه همواره خاموش است.

۵. برنامه‌ها

برنامه	میزان کیفیت نوع ظروف	مراحل برنامه	گزینه‌ها
P1 ECO ^(۱)	<ul style="list-style-type: none"> کمی کیفیت ظروف سفالی و قاشق و چنگال 	<ul style="list-style-type: none"> خیس خوردن شستشو در ۵۰ درجه سانتیگراد آبکشی‌ها خشک کردن 	<ul style="list-style-type: none"> TimeSaver XtraDry
P2 AUTO SENSE ^(۲)	<ul style="list-style-type: none"> همه موارد ظروف سفالی، قاشق و چنگال، قوری و قابلمه 	<ul style="list-style-type: none"> خیس خوردن شستشو بین ۴۵ تا ۷۰ درجه سانتیگراد آبکشی‌ها خشک کردن 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry
P3 PRO ^(۳)	<ul style="list-style-type: none"> خیلی کیفیت قاشق و چنگال، قوری و قابلمه 	<ul style="list-style-type: none"> خیس خوردن شستشو در ۷۰ درجه سانتیگراد آبکشی‌ها خشک کردن 	<ul style="list-style-type: none"> TimeSaver XtraDry
P4 Quick 30MIN ^(۴)	<ul style="list-style-type: none"> تازه استفاده شده ظروف سفالی و قاشق و چنگال 	<ul style="list-style-type: none"> شستشو در ۶۰ درجه سانتیگراد آبکشی‌ها 	<ul style="list-style-type: none"> XtraDry

برنامه	میزان کثیفی نوع ظروف	مراحل برنامه	گزینه‌ها
P5 	All •	• خیس خوردن	

۱) با این برنامه بیشترین میزان بهره‌وری در مصرف آب و انرژی برای ظروف سفالی و قاشق و چنگال با میزان کثیفی معمولی انجام می‌شود. (این برنامه استاندارد برای موسسات آزمایشی و تحقیقاتی است).

۲) دستگاه میزان کثیفی و مقدار ظروف قرار داده شده در سبد را تشخیص می‌دهد. دستگاه به طور خودکار دما و مقدار آب، مصرف انرژی و مدت زمان برنامه را تنظیم می‌کند.

۳) این برنامه به منظور نتیجه بهتر در خصوص ضدعفونی نمودن ظروف، آبکشی را با دمای زیاد انجام می‌دهد. در مرحله آبکشی، حداقل به مدت ۱۰ دقیقه دمای آب بر روی ۷۰ درجه سانتیگراد می‌ماند.

۴) با این برنامه شما می‌توانید ظرف‌های تازه کثیف شده را بشویید. این برنامه در مدت زمان کوتاه نتیجه خوبی را فراهم می‌کند.

۵) با این برنامه شما می‌توانید به سرعت ظروف را آبکشی کنید تا بقایای مواد غذایی بر روی آنها سفت نشود و دستگاه بو نگیرد. همراه این برنامه از مواد شوینده استفاده نکنید.

۱.۵ مقادیر مصرف

برنامه ^(۱)	آب (لیتر)	انرژی (کیلووات ساعت)	مدت زمان (دقیقه)
P1 ECO	۱۰.۲	۰.۹۲۲	۲۲۵
P2 AUTO SENSE	۷ - ۱۴	۰/۶ - ۱/۶	۴۰ - ۱۶۰
P3 PRO	۱۲/۵ - ۱۴/۵	۱/۴ - ۱/۸	۱۶۹ - ۱۷۹
P4 Quick 30MIN	۱۰	۰/۹	۳۰
P5 	۴	۰/۱	۱۴

۱) مواردی چون فشار آب و دمای آن، تنوع منبع تغذیه، گزینه‌ها و کیفیت ظروف موجب تغییر مقادیر می‌شوند.

۲.۵ اطلاعات برای موسسات تحقیقات

شماره مدل (PNC) مندرج بر روی برجسب مشخصات را بنویسید.

برای دریافت اطلاعات لازم در خصوص عملکرد آزمون ایمیلی را به آدرس زیر ارسال نمایید:
info.test@dishwasher-production.com

۶. تنظیمات

۱.۶ حالت انتخاب برنامه و حالت کاربر

وقتی دستگاه در حالت انتخاب برنامه باشد آنوقت می‌توانید برنامه‌ای را انتخاب کرده و وارد حالت کاربر شوید.

در حال کاربر، تنظیمات زیر قابل تغییر است:

- میزان سختی گیر آب با توجه به سختی آب.
- فعال یا غیر فعال کردن سیگنال صوتی برای پایان برنامه.
- فعال یا غیر فعال کردن اعلان خالی شدن مخزن مواد جلادهنده.
- میزان مواد جلادهنده بر اساس مقدار مورد نیاز. این تنظیمات تا زمان تنظیم مجدد از جانب شما، ذخیره شده باقی می‌مانند.

نحوه‌ی تنظیم حالت انتخاب برنامه

وقتی نمایشگر شماره برنامه P1 را نشان دهد، دستگاه در حالت انتخاب برنامه است.

وقتی دستگاه را روشن می‌کنید، معمولاً به طور پیش فرض در حالت انتخاب برنامه است.

اگر چنین نبود شما می‌توانید به روش زیر حالت انتخاب برنامه را تنظیم نمایید:

دکمه‌ی **RESET** را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه در حالت انتخاب برنامه قرار گیرد.

۲.۶ سختی گیر آب

سختی گیر آب املاحی که بر نتیجه شستشو و دستگاه اثر نامطلوب دارند را از بین می‌برد.

هر قدر میزان املاح زیاد باشد، آب سخت تر است. سختی آب در مقیاس‌های مربوطه اندازه‌گیری می‌شود.

سختی گیر آب باید بر اساس سختی آب منطقه تنظیم شود. برای اطلاع از میزان سختی آب منطقه با سازمان آب منطقه تماس بگیرید. برای کسب نتیجه شستشوی مطلوب، استفاده از سختی گیر به میزان مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است.

سختی آب

میزان سختی‌گیر	معیار انگلستان	mmol/l	معیار فرانسه (°fH)	معیار آلمان (°dH)
۱۰	۵۸ - ۶۳	۸/۴ - ۹/۰	۸۴ - ۹۰	۴۷ - ۵۰
۹	۵۳ - ۵۷	۷/۶ - ۸/۳	۷۶ - ۸۳	۴۲ - ۴۶
۸	۴۶ - ۵۲	۶/۵ - ۷/۵	۶۵ - ۷۵	۳۷ - ۴۲
۷	۳۶ - ۴۵	۵/۱ - ۶/۴	۵۱ - ۶۴	۲۹ - ۳۶
۶	۲۸ - ۳۵	۴/۰ - ۵/۰	۴۰ - ۵۰	۲۳ - ۲۸
۵ ^(۱)	۲۳ - ۲۷	۳/۳ - ۳/۹	۳۳ - ۳۹	۱۹ - ۲۲
۴	۱۸ - ۲۲	۲/۶ - ۳/۲	۲۶ - ۳۲	۱۵ - ۱۸
۳	۱۳ - ۱۷	۱/۹ - ۲/۵	۱۹ - ۲۵	۱۱ - ۱۴
۲	۵ - ۱۲	۰/۷ - ۱/۸	۷ - ۱۸	۴ - ۱۰
۱ ^(۲)	< ۵	< ۰/۷	< ۷	< ۴

۱) تنظیمات کارخانه

۲) برای این مقدار از سختی از نمک استفاده نشود.

∧، √ و ⊕ شروع به چشمک زدن کنند.

۲. دکمه‌ی √ را فشار دهید.

- علامت‌های ⊕، √ و ⊕ خاموش می‌شوند.
- علامت √ به چشمک زدن ادامه می‌دهد.
- نمایشگر تنظیمات کنونی را نشان می‌دهد: به عنوان نمونه 4A = سطح ۴.

- میزان جلادهنده از 0A تا 6A.

- میزان 0 = جلادهنده استفاده نمی‌شود.

۳. برای تغییر تنظیمات دکمه‌ی √ را چندین بار فشار دهید.

۴. برای تایید تنظیمات، دکمه‌ی روشن/خاموش را فشار دهید.

۴.۶ اعلان خالی بودن محفظه جلادهنده

وقتی محفظه جلادهنده خالی شود، نشانگر جلادهنده روشن می‌شود و پر کردن مجدد محفظه را گوشزد می‌کند. چنانچه از قرص‌های چند منظوره حاوی جلادهنده استفاده می‌کنید و از نتیجه خشک شدن رضایت دارید، می‌توانید اعلان مربوط به پر کردن مجدد جلادهنده را غیر فعال کنید. اگرچه توصیه می‌شود برای کسب بهترین نتیجه همواره از جلادهنده استفاده کنید.

اگر از مواد شوینده استاندارد یا قرص‌های فاقد جلادهنده استفاده می‌کنید، برای فعال بودن نشانگر پر کردن مجدد جلادهنده، اعلان را فعال نمایید.

نحوه‌ی غیر فعال کردن اعلان خالی بودن

محفظه جلادهنده

دستگاه باید در حالت انتخاب برنامه باشد.

۱. برای ورودی به حالت کاربر، دکمه‌های √ و √ را هم‌زمان فشار داده و نگهدارید تا علامت‌های ⊕، √ و √ شروع به چشمک زدن کنند.
۲. دکمه‌ی √ را فشار دهید.

- علامت‌های ⊕، √ و √ خاموش می‌شوند.
- علامت √ به چشمک زدن ادامه می‌دهد.

چنانچه از قرص‌های چند منظوره‌ای که دارای نمک هستند استفاده می‌کنید و میزان سختی آب منطقه‌تان کمتر از ۲۱ است، می‌توانید کمترین میزان سختی‌گیر آب را تنظیم کنید. بدین ترتیب نشانگر پر کردن مجدد نمک غیر فعال می‌شود.

نحوه‌ی تنظیم میزان سختی‌گیر آب

دستگاه باید در حالت انتخاب برنامه باشد.

۱. برای ورودی به حالت کاربر، دکمه‌های √ و √ را هم‌زمان فشار داده و نگهدارید تا علامت‌های ⊕، √ و √ شروع به چشمک زدن کنند.

۲. دکمه‌ی ⊕ را فشار دهید.

- علامت‌های √، √ و √ خاموش می‌شوند.

- علامت ⊕ به چشمک زدن ادامه می‌دهد.
- نمایشگر تنظیمات کنونی را نشان می‌دهد: به عنوان نمونه 5 L = سطح ۵.

۳. برای تغییر تنظیمات دکمه‌ی ⊕ را چندین بار فشار دهید.

۴. برای تایید تنظیمات، دکمه‌ی روشن/خاموش را فشار دهید.

۳.۶ محفظه جلادهنده

استفاده از جلا دهنده باعث می‌شود ظروف بدون رگه و لکه خشک شوند.

جلادهنده به طور خودکار در مرحله آبکشی با آب داغ توزیع می‌شود.

شما می‌توانید میزان توزیع جلادهنده را از ۱ (کمترین میزان) تا ۶ (بیشترین میزان) تنظیم کنید. میزان 0 موجب غیر فعال شدن توزیع جلادهنده شده و پیام نبود جلادهنده لغو می‌شود.

تنظیمات کارخانه: میزان ۴

نحوه‌ی تنظیم میزان جلادهنده

دستگاه باید در حالت انتخاب برنامه باشد.

۱. برای ورودی به حالت کاربر، دکمه‌های √ و √ را هم‌زمان فشار داده و نگهدارید تا علامت‌های ⊕، √ و √

۱. برای ورودی به حالت کاربر، دکمه‌های \wedge و \vee را هم زمان فشار داده و نگهدارید تا علامت‌های \oplus ، \ominus ، \wedge و \vee شروع به چشمک زدن کنند.

۲. دکمه‌ی \oplus را فشار دهید.

• علامت‌های \oplus ، \ominus ، \wedge و \vee خاموش می‌شوند.

• علامت \oplus به چشمک زدن ادامه می‌دهد.

• نمایشگر تنظیمات کنونی را نشان می‌دهد: $0b$
= خاموشی سیگنال صوتی.

۳. برای تغییر تنظیمات دکمه‌ی \oplus را فشار دهید.

$1b$ = روشن شدن سیگنال صوتی.

۴. برای تایید تنظیمات، دکمه‌ی روشن / خاموش را فشار دهید.

• نمایشگر تنظیمات کنونی را نشان می‌دهد: $!d$
= اعلان خالی بودن ظرف جلادهنده فعال شده
است (تنظیمات کارخانه)

۳. برای تغییر تنظیمات دکمه‌ی \wedge را فشار دهید.

$0d$ = اعلان خالی بودن محفظه جلادهنده غیر فعال شده است.

۴. برای تایید تنظیمات دکمه‌ی روشن / خاموش را فشار دهید.

۵.۶ سیگنال‌های صوتی

وقتی ای‌رادی در دستگاه وجود آید، سیگنال‌های صوتی به صدا در می‌آیند. غیر فعال کردن این سیگنال‌های صوتی غیر ممکن است.

همچنین با پایان یافتن برنامه شستشو، یک سیگنال صوتی به صدا درمی‌آید. این سیگنال صوتی به طور پیش فرض غیر فعال است اما می‌توان آن را فعال کرد.

نحوه‌ی فعال کردن سیگنال صوتی پایان

برنامه

دستگاه باید در حالت انتخاب برنامه باشد.

۷. گزینه‌ها

i گزینه‌های دلخواه باید هر زمان پیش از شروع برنامه، فعال شوند. وقتی که برنامه در حال اجرا است، فعال یا غیر فعال کردن گزینه‌ها غیر ممکن است.

i تمامی گزینه‌ها با یکدیگر سازگار نیستند. اگر گزینه‌های ناسازگار را انتخاب کرده باشید دستگاه به طور خودکار یک یا چند گزینه را غیر فعال می‌کند. فقط نشانگر مربوط به گزینه‌های فعال روشن می‌مانند.

آخرین آبکشی تغییر می‌کنند.

گزینه XtraDry گزینه همیشگی نیست و باید در هر بار شستشو انتخاب شود.

نحوه‌ی فعال کردن XtraDry

دکمه‌ی \oplus را فشار دهید.

نشانگر مربوطه روشن می‌شود.

اگر گزینه قابل کاربرد در برنامه نباشد، نشانگر مربوطه روشن نمی‌شود یا چند ثانیه به سرعت چشمک می‌زند و سپس خاموش می‌شود.

نمایشگر مدت زمان برنامه به روز شده را نشان می‌دهد.

۲.۷ صرفه جویی در زمان

این گزینه فشار و دمای آب را افزایش می‌دهد.

XtraDry ۱.۷


وقتی می‌خواهید عملکرد خشک کردن ظروف را تقویت کنید این گزینه را فعال نمایید. با استفاده از این گزینه، مدت زمان برنامه، مصرف آب و دمای

اگر گزینه قابل اجرا در برنامه نباشد، علامت مربوط به گزینه روشن نشده یا به مدت چند ثانیه به سرعت چشمک زده و سپس خاموش می‌شود. نمایشگر مدت زمان به روز شده‌ی برنامه را نشان می‌دهد.


مراحل شستشو و خشک کردن کوتاه‌تر می‌شوند. کل مدت زمان برنامه به طور تقریبی ۵۰٪ کاهش می‌یابد.

نتیجه شستشو با نتیجه‌ای که در قبال مدت زمان برنامه عادی حاصل می‌شود، برابر است. نتایج مربوط به مرحله شستشو ممکن است کاهش یابد.


نحوه‌ی فعال کردن

دکمه‌ی  را فشار دهید، علامت مربوطه روشن می‌شود.

۸. پیش از نخستین استفاده

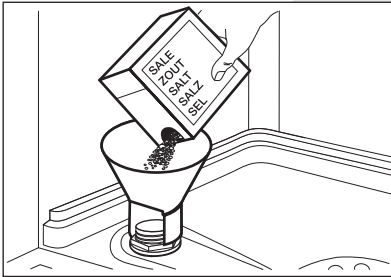

۴. نمک پاشیده شده به اطراف محفظه نمک را با دستمال پاک کنید.

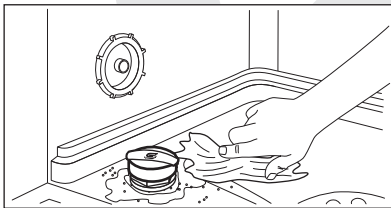

۵. برای بستن درب محفظه نمک، آن را به طرف راست بچرخانید.

وقتی محفظه نمک را پر می‌کنید، ممکن است قدری آب و نمک از محفظه خارج شوند. در اینصورت احتمال خوردگی سطح وجود دارد. به منظور جلوگیری از این مورد، پس از پر کردن محفظه نمک، برنامه شستشو را آغاز کنید.



۱. مطمئن شوید که میزان کنونی سختی گیر آب با سختی آب مطابقت دارد. در غیر اینصورت، سطح سختی گیر آب را تنظیم کنید.

۲. محفظه‌ی نمک را پر کنید.


۳. محفظه‌ی جلادهنده را پر کنید.

۴. شیر آب را باز کنید.

۵. به منظور از بین رفتن مواد باقیمانده‌ای که ممکن است در دستگاه باشند، برنامه‌ای را آغاز کنید. از مواد شوینده استفاده نکرده و هیچ ظرفی در سبدها قرار ندهید.

وقتی برنامه‌ای را آغاز می‌کنید، حدود ۵ دقیقه طول می‌کشد تا دستگاه رزین داخل سختی گیر آب را دوباره شارژ کند. در این مدت زمان اینطور به نظر می‌رسد که دستگاه کار نمی‌کند. پس از پایان یافتن این مرحله عمل شستشو آغاز می‌شود. مرحله ذکر شده به صورت دوره‌ای تکرار می‌گردد.

۱.۸ محفظه نمک



احتیاط! فقط از نمک مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

نمک مخصوص ظرفشویی به منظور شارژ دوباره رزین سختی گیر آب و اطمینان از کیفیت خوب شستشوی روزانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


نحوه‌ی پر کردن محفظه نمک

۱. درب محفظه نمک را به طرف چپ بچرخانید تا باز شود.

۲. یک لیتر آب داخل محفظه نمک بریزید (فقط برای نخستین بار).

۳. محفظه نمک را با نمک ظرفشویی پر کنید.

۲.۸ نحوه‌ی پر کردن محفظه جلادهنده

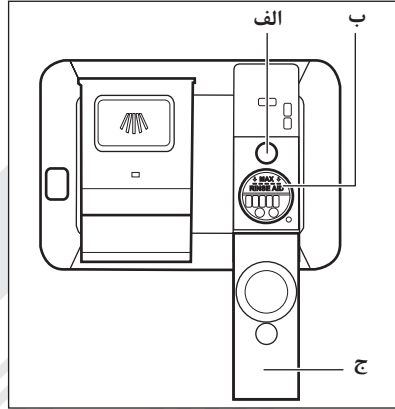

احتیاط!



فقط از جلادهنده‌ی مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.


۱. درب (ج) را باز کنید.
 ۲. محفظه (ب) را با جلادهنده پر کنید تا به خط شاخص حداکثر MAX برسد.
 ۳. با یک پارچه جاذب، مواد جلادهنده پاشیده شده را پاک کنید تا کف بیش از حد ایجاد نشود.
 ۴. درب را ببندید. از اینکه درب در موقعیت قفل شده است اطمینان حاصل نمایید.
- تا زمانی که نشانگر (الف) محو شود به پر کردن جلادهنده ادامه دهید.

اگر از قرص‌های چند منظوره استفاده می‌کنید و نتیجه خشک کن رضایت بخش است، علامت پر کردن دوباره جلادهنده را می‌توان غیر فعال کرد. توصیه می‌شود برای عملکرد بهتر خشک کن از جلادهنده استفاده کنید، همچنین هم زمان از قرص‌های چند منظوره حاوی عامل خشک کن به کار ببرید.



۹. استفاده روزمره

۱.۹ استفاده از مواد شوینده

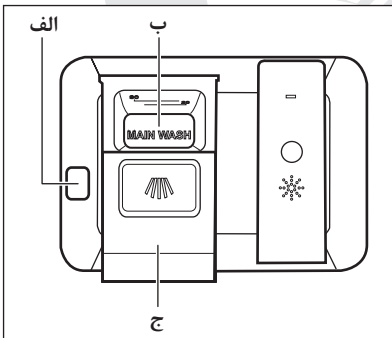

احتیاط!



فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

۱. برای باز شدن درب، دکمه‌ی (الف) را فشار دهید.
۲. مواد شوینده پودر یا قرص را داخل محفظه (ب) بریزید.
۳. اگر برنامه دارای مرحله خیس خوردن است، مقدار کمی

۱. شیر آب را باز کنید.
۲. برای روشن شدن دستگاه دکمه‌ی روشن/ خاموش را فشار دهید.
- مطمئن شوید که دستگاه در حالت انتخاب برنامه است.

 - اگر علامت نمک روشن شد، محفظه را از نمک پر کنید.
 - اگر علامت جلادهنده روشن شد، جلادهنده داخل محفظه‌ی مربوطه بریزید.

۳. ظروف را در سبدها قرار دهید.
۴. مواد شوینده را بیفزایید.
۵. با توجه به نوع ظروف و میزان کثیفی، برنامه‌ی مناسبی را انتخاب کنید.

۳. برای شروع شمارش معکوس، درب دستگاه را ببندید. وقتی که شمارش معکوس در حال اجرا است ممکن است زمان تاخیر افزایش یابد اما انتخاب برنامه و گزینه‌ها تغییری نمی‌کنند.
با پایان یافتن شمارش معکوس، برنامه آغاز می‌شود.

باز کردن درب دستگاه در هنگام کار

چنانچه هنگام کار دستگاه، درب را باز کنید دستگاه متوقف می‌شود. این اقدام بر مصرف انرژی و مدت برنامه اثر می‌گذارد. وقتی درب را می‌بندید دستگاه از نقطه توقف شروع به کار می‌کند.

چنانچه در مرحله خشک کردن، درب بیش از ۳۰ ثانیه باز بماند، برنامه‌ی در حال اجرا پایان می‌یابد.

لغو شروع با تاخیر در زمان شمارش

معکوس

وقتی شروع با تاخیر را لغو می‌کنید باید برنامه و گزینه‌ها را دوباره تنظیم کنید.
دکمه‌ی **RESET** را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه در حالت انتخاب برنامه قرار بگیرد. بیش از شروع برنامه جدید مطمئن شوید که در محفظه مواد شوینده، مواد شوینده موجود است.

پایان برنامه

وقتی برنامه پایان می‌یابد و درب را باز می‌کنید، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.
شیر آب را ببندید.

مواد شوینده به قسمت داخلی درب دستگاه بریزید.
۴. درب را ببندید. مطمئن شوید که درب در موقعیت قفل شده است.

۲.۹ انتخاب و شروع برنامه

عملکرد خاموش شدن خودکار

این عملکرد به طور خودکار با غیر فعال کردن دستگاه در زمانی که کار نمی‌کند، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد.

عملکرد فوق در شرایط زیر به کار می‌افتد:

- پنج دقیقه پس از اتمام برنامه.
- پس از گذشت ۵ دقیقه از آغاز نشدن برنامه.

شروع یک برنامه

۱. درب دستگاه را باز بگذارید.
۲. برای روشن شدن دستگاه، دکمه‌ی روشن/خاموش را فشار دهید. مطمئن شوید که دستگاه در حالت انتخاب برنامه است.
۳. دکمه‌ی ∇ یا ∇ را چندین بار فشار دهید تا شماره برنامه مورد نظر برای آغاز، در نمایشگر نشان داده شود. شماره برنامه حدود ۳ ثانیه در نمایشگر نشان داده شده و سپس مدت زمان برنامه به نمایش در می‌آید.
۴. گزینه‌های قابل اجرا را انتخاب نمایید.
۵. برای شروع برنامه، درب دستگاه را ببندید.

آغاز برنامه همراه با تاخیر در شروع

۱. برنامه‌ای را انتخاب کنید.
۲. دکمه‌ی \odot را چندین بار فشار دهید تا زمان تاخیر مورد نظر (از ۱ تا ۲۴ ساعت) نشان داده شود.
علامت تاخیر روشن می‌شود.

۱۰. نکات و راهنمایی‌ها

۱.۱۰ موارد عمومی

- تکه‌های بزرگ بقایای مواد غذایی را از روی ظروف جدا کرده و در سطل زباله بریزید.
- ظروف را به طور دستی خیس نکنید. در صورت لزوم می‌توانید از برنامه خیس خوردن (در صورت موجود
- اجرای نکات زیر متضمن نتیجه شستشو و خشک کن مطلوب بوده و همچنین به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند.

۱. سختی گیر را بر روی حداکثر تنظیمات قرار دهید.
۲. از بر بودن محفظه نمک و جلادهنده مطمئن شوید.
۳. برنامه کوتاهی را همراه با مرحله آبکشی انتخاب کنید. از افزودن مواد شوینده و قرار دادن ظروف خودداری کنید.
۴. با پایان یافتن برنامه، بر اساس میزان سختی آب منطقه، سختی گیر را تنظیم کنید.
۵. مقدار توزیع جلادهنده را تنظیم کنید.
۶. هشدار خالی شدن جلادهنده را فعال کنید.

۴.۱۰ قرار دادن ظروف در سبدها

- فقط ظرفی را که مناسب شستشو در ماشین ظرفشویی هستند در دستگاه قرار دهید.
- از قرار دادن موارد ساخته شده از چوب، آلومینیوم، پیوتر (آلیاژ قلع و سرب)، استخوان و مس خودداری کنید.
- از قرار دادن لوازمی که آب را جذب می‌کنند (اسفنج، پارچه) خودداری کنید.
- بقایای بزرگ مواد غذایی را از ظروف جدا کرده و در سطل زباله بریزید.
- بقایای مواد غذایی چسبیده را با خیس کردن نرم کنید.
- ظروف توخالی (فنجان، لیوان و قابلمه) را به صورت وارونه در سبد قرار دهید.
- لیوان‌ها نباید به یکدیگر بچسبند.
- قاشق و چنگال و اقلام کوچک را در سبد مخصوص قاشق و چنگال قرار دهید.
- موارد سبک را در سبد بالایی قرار دهید. مطمئن شوید که موارد قرار گرفته شده ثابت و بدون حرکتند.
- پیش از شروع برنامه از حرکت آزادانه بازوهای افشانه اطمینان حاصل نمایید.

۵.۱۰ پیش از شروع برنامه

- مطمئن شوید که:
- فیلترها تمیز و درست نصب شده‌اند.
 - درب محفظه نمک بسته شده است.
 - حرکت بازوهای افشانه مسدود نشده است.
 - نمک و جلادهنده در محفظه وجود دارد (مگر آنکه از قرص چند منظوره استفاده کنید).
 - از صحیح بودن موقعیت ظروف در سبد مطمئن شوید.

- بودن) استفاده کرده یا برنامه‌ای را که دارای مرحله خیس خوردن است انتخاب نمایید.
- همواره از کل فضای سبد استفاده کنید.
- هنگام قرار دادن ظروف در دستگاه، مطمئن شوید که آب پخش شده از نازل‌های افشانه به طور کامل به ظروف رسیده و آنها شسته می‌شوند.
- مطمئن شوید که ظروف به یکدیگر نجسبیده یا روی هم قرار نگرفته‌اند.
- شما می‌توانید از مواد شوینده، جلادهنده و نمک به صورت مجزا استفاده کنید یا اینکه از قرص‌های چند منظوره (برای نمونه. سه کاره، چهار کاره، همه کاره) استفاده کنید. به توضیحات روی بسته‌بندی توجه کنید.
- با توجه به نوع ظروف و میزان کثیفی، برنامه را انتخاب کنید. با استفاده از برنامه‌ی ECO می‌توانید از آب و انرژی برای شستن ظروف سفالی و فاشق چنگال با میزان کثیفی عادی به بهینه‌ترین روش استفاده کنید.


۲.۱۰ استفاده از نمک، جلادهنده و مواد شوینده

- فقط از موادشوینده، جلادهنده و نمک مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید. استفاده از سایر محصولات موجب خرابی دستگاه می‌شود.
- قرص‌های چند منظوره معمولاً برای مناطقی که میزان سختی آب تا ۲۱ dH می‌رسد مناسب است. در مناطقی که سختی آب بیش از این مقدار است، باید همراه با جلادهنده و نمک از قرص‌های چند منظوره استفاده کرد. توصیه می‌شود در مناطقی که آب سخت و بسیار سخت دارند از شوینده تک منظوره (پودر، ژل، قرص بدون عملکردهای اضافه)، جلادهنده و نمک مجزا استفاده کنید تا نتیجه مطلوبی حاصل شود.
- قرص‌های شوینده با برنامه‌های کوتاه به طور کامل حل نمی‌شوند. به منظور جلوگیری از رسوب مواد شوینده بر روی ظروف توصیه می‌شود در برنامه‌های بلند مدت از قرص استفاده شود.
- هرگز بیش از مقدار لازم مواد شوینده به کار نبرید. به راهنمای مندرج بر روی بسته‌بندی مراجعه شود.

۳.۱۰ اگر نمی‌خواهید از قرص استفاده کنید، چه باید کرد

پیش از استفاده از مواد شوینده، نمک و جلادهنده به طور مستقل، مراحل زیر را انجام دهید.

۲. ابتدا ظروف سید پایین را خارج کنید سپس ظروف سید بالا را.

در پایان برنامه ممکن است آب هنوز بر روی جداره‌ها و روی درب دستگاه باقیمانده باشد. 

- برنامه را با توجه به نوع ظروف و میزان کثیفی آنها انتخاب کنید.
- از مواد شوینده به مقدار لازم استفاده کنید.

۶.۱۰ خالی کردن ظروف داخل سیدها

۱. پیش از برداشتن ظروف از سیدها صبر کنید تا خنک شوند.
- ظروف داغ موجب سوختن دستها می‌شوند.

۱۱. مراقبت از دستگاه و تمیز کردن آن

هشدار!




پیش از انجام امور نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه‌ی آن را از پریز خارج نمایید.

فیلترهای کثیف و بازوهای افشانه‌ی مسدود شده موجب کاهش کیفیت شستشو می‌شوند. آنها را به طور مرتب بررسی کرده و در صورت لزوم تمیز نمایید.




۱.۱۱ تمیز کردن فیلترها

سیستم فیلتر شامل سه قطعه است.

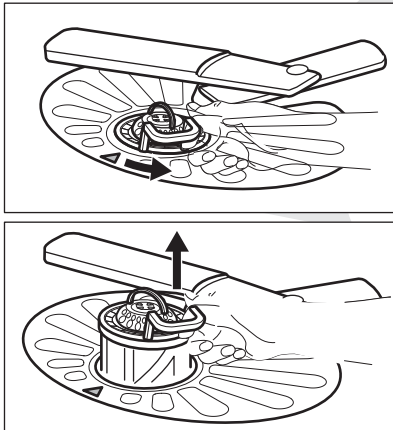


۲. فیلتر (ج) را از فیلتر (ب) خارج کنید.

۳. فیلتر تخت (الف) را بردارید.

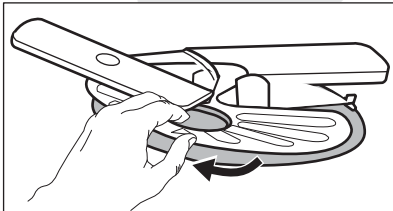

۴. فیلترها را بشویید.

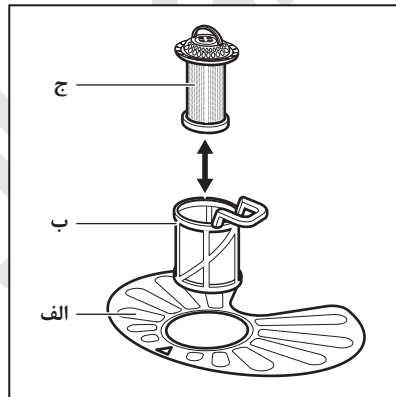

۱. فیلتر (ب) را به طرف چپ بچرخانید و باز کنید.


۲.۱۱ تمیز کردن بازوی افشانه بالایی

توصیه می‌شود بازوی افشانه بالایی را به طور مرتب تمیز کنید تا دچار گرفتگی روزنه‌ها نشود.


گرفتگی روزنه‌ها موجب نامناسب شدن کیفیت شستشو می‌شود.

۱. سبد بالایی را بیرون بکشید.


۲. برای جدا کردن بازوی افشانه از سبد، بازوی افشانه را در جهت نشان داده شده توسط فلش، به بالا فشار دهید و هم زمان به طرف راست بچرخانید.

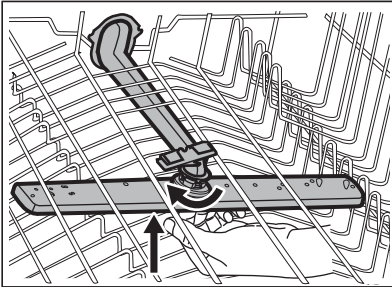

۳. بازوی افشانه را زیر شیر آب بشویید. با استفاده از یک ابزار نوک باریک مانند خلال دندان ذرات کثیفی را از روزنه‌ها تمیز کنید.

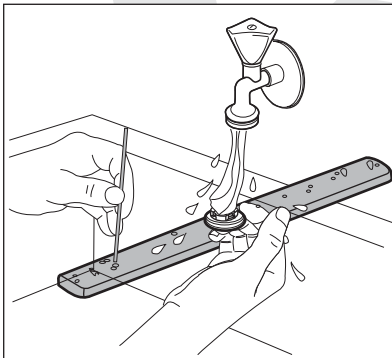


۴. برای نصب دوباره بازوی افشانه به سبد، بازوی افشانه را در جهت فلش پایینی به طرف بالا فشار دهید و هم زمان آن را به طرف چپ بچرخانید تا در محل قفل شود.

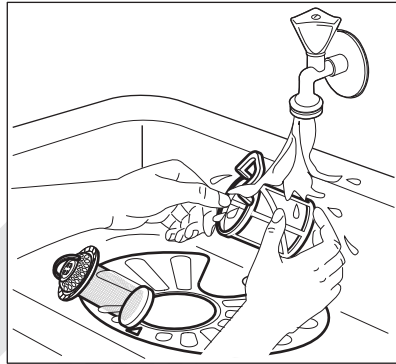

۵. مطمئن شوید که در اطراف و لبه فیلترها هیچگونه مواد غذایی و چربی باقی نمانده است.


۶. فیلتر تخت (الف) را به محل اصلی بازگردانید.

مطمئن شوید که به درستی در زیر ۲ راهنما قرار گرفته است.

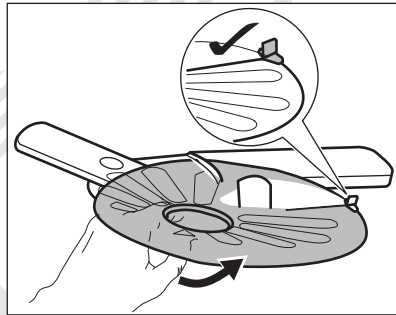

۷. فیلترهای (ب) و (ج) را نصب کنید.

۸. فیلتر (ب) را به داخل فیلتر (الف) بازگردانید. آن را به طرف راست بچرخانید تا قفل شود.

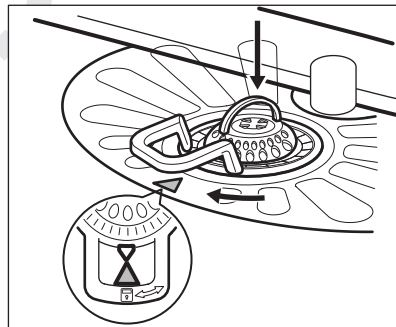


احتیاط!

نادرست قرار گرفتن فیلتر در محل موجب خرابی دستگاه و کیفیت نامناسب شستشو می‌شود.

۴.۱۱ تمیز کردن داخل دستگاه

- دستگاه از جمله لاستیک درزگیر درب را با دقت و با یک پارچه نرم مرطوب تمیز کنید.
- اگر به طور مرتب از برنامه‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنید، ممکن است آثار چربی و رسوب داخل دستگاه تشکیل شود. برای جلوگیری از این موضوع توصیه می‌شود حداقل دو بار در ماه برنامه‌های بلند مدت را اجرا کنید.
- برای آنکه عملکرد خوب دستگاه حفظ شود، توصیه می‌شود از محصولات ویژه ماشین ظرفشویی استفاده کنید (حداقل یک بار در ماه). توصیه‌های مندرج بر روی بسته‌بندی ماشین لباسشویی را با دقت اجرا کنید.

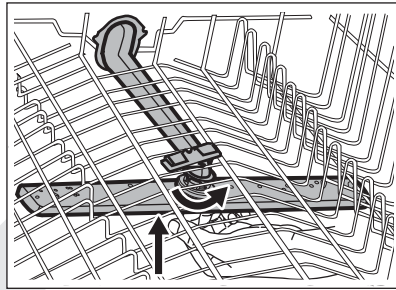

۳.۱۱ تمیز کردن بیرون دستگاه

- با یک پارچه‌ی مرطوب دستگاه را تمیز کنید.
- فقط از مواد شوینده خنثی استفاده کنید.
- از مواد شوینده زبر، اسکاچ یا حلال استفاده نکنید.

۱۲. عیب‌یابی

در برخی از ایرادها، نمایشگر کد خطا را نشان می‌دهد. بیشتر مشکلات پدید آمده بدون نیاز به تماس با مرکز خدمات قابل رفع هستند.

اگر دستگاه کار نمی‌کند یا در هنگام کار متوقف می‌شود، پیش از تماس با مرکز خدمات، با استفاده از جدول زیر سعی کنید مشکل را برطرف کنید.

هشدار!



تعمیر نامناسب دستگاه خطراتی را برای کاربر دارد. تعمیرات فقط باید توسط پرسنل مرکز خدمات انجام شود.

ایراد و کد خطا	علت احتمالی و راه حل
دستگاه روشن نمی‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که دوشاخه‌ی دستگاه به پریز متصل است. • از اینکه فیوز داخل جعبه فیوز سالم است مطمئن شوید.
برنامه شروع به کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> • از بسته بودن درب دستگاه مطمئن شوید. • اگر قابلیت شروع با تاخیر را انتخاب کرده‌اید، یا آن را لغو کنید یا تا پایان شمارش معکوس منتظر بمانید. • دستگاه مرحله شارژ مجدد رزین داخل سختی‌گیر آب را آغاز کرده است. مدت زمان اجرای این مرحله به طور تقریبی ۵ دقیقه است.

ایراد و کد خطا	علت احتمالی و راه حل
آب وارد دستگاه نمی‌شود. عبارت 10 در نمایشگر دیده می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> از باز بودن شیر آب مطمئن شوید. از مناسب بودن فشار آب مطمئن شوید. برای کسب اطلاع از فشار آب با سازمان آب منطقه تماس بگیرید. از مسدود نشدن شیر آب مطمئن شوید. از عدم انسداد فیلتر داخل شلنگ ورودی مطمئن شوید. از تا نشدن و خم نشدن شلنگ ورودی مطمئن شوید.
دستگاه آب را تخلیه نمی‌کند. عبارت 20 در نمایشگر دیده می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> از اینکه سیفون سینک نگرفته است مطمئن شوید. از عدم انسداد فیلتر شلنگ خروجی مطمئن شوید. مطمئن شوید که سیستم فیلتر داخلی مسدود نشده است. مطمئن شوید که شلنگ تخلیه خم یا تا نشده است.
قطعه ضد سرریز شدن آب روشن است. عبارت 30 در نمایشگر دیده می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> شیر آب را بسته و با مرکز خدمات تماس بگیرید.
دستگاه در هنگام کار چندین بار متوقف شده و شروع به کار می‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> عادی است. این وضعیت موجب شستشوی عالی و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شود.
مدت زمان برنامه طولانی شده است.	<ul style="list-style-type: none"> برای کوتاه شدن زمان برنامه گزینه TimeSaver را انتخاب کنید. اگر گزینه شروع با تاخیر انتخاب شده است، تنظیمات تاخیر را لغو کنید یا منتظر پایان شمارش معکوس باشید.
زمان باقیمانده در نمایشگر افزایش می‌یابد و به سرعت به انتهای برنامه می‌رسد.	<ul style="list-style-type: none"> این نشانه خرابی نیست. دستگاه درست کار می‌کند.
نشستی جزئی از درب دستگاه.	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه تراز نیست. پایه‌های قابل تنظیم را شل یا سفت کنید (در صورت موجود بودن). درب دستگاه در مرکز محفظه نیست. پایه پشت را تنظیم کنید (در صورت امکان).
درب دستگاه به سختی بسته می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> دستگاه تراز نیست. پایه‌های قابل تنظیم را شل یا سفت کنید (در صورت موجود بودن). قسمت‌هایی از ظروف از سید بیرون زده است.
صدای تق تق / تالاپ تالاپ از داخل دستگاه	<ul style="list-style-type: none"> ظروف داخل سید درست چیدمان نشده‌اند. به راهنمای قرار دادن ظروف در سید مراجعه شود. از حرکت آزادانه بازوهای افشانه مطمئن شوید.
دستگاه موجب پریدن فیوز یا سوییچ مینیاتوری می‌شود.	<ul style="list-style-type: none"> به دلیل استفاده هم زمان تمامی وسایل، آمپر کافی نیست. آمپر پریز و ظرفیت کنتور برق را بررسی کنید یا یکی از وسایل در حال استفاده را خاموش کنید. در صورت وجود اشکال فنی در دستگاه. با مرکز خدمات تماس بگیرید.

برای بررسی سایر علل احتمالی به «پیش از نخستین استفاده»، «استفاده روزمره» یا «نکات و راهنمایی‌ها» مراجعه شود. به محض بررسی دستگاه، آن را خاموش و روشن کنید.

اگر مشکل دوباره نمایان شد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

برای کدهایی که در جدول شرحی ارائه نشده با مرکز خدمات تماس بگیرید.



۱.۱۲ نتیجه شستشو و خشک کن رضایت بخش نیست.

ایراد	علت احتمالی و راه حل
شستشوی نامناسب	<ul style="list-style-type: none"> • به راهنمای «استفاده روزمره»، «نکات و راهنمایی‌ها» و قرار دادن ظروف در سبد مراجعه شود. • از برنامه شستشوی متمرکز استفاده کنید. • جت‌های بازوی افشانه و فیلتر را تمیز کنید. به «مراقبت و تمیز کردن» مراجعه شود.
نتیجه خشک کن خوب نیست.	<ul style="list-style-type: none"> • ظروف برای مدت زمان طولانی در دستگاه در بسته مانده‌اند. جلادهنده وجود ندارد یا مقدار آن کافی نیست. تنظیمات مربوط به توزیع جلادهنده را افزایش دهید. • موارد پلاستیکی باید با حوله خشک شوند. • برای بهتر شدن عملکرد خشک کن از گزینه XtraDry استفاده کنید. • توصیه می‌شود همواره از جلادهنده استفاده کنید، حتی هم زمان با قرص‌های چند منظوره.
بر روی ظروف و لیوان‌ها لایه کدر و سفید رنگ ایجاد شده است.	<ul style="list-style-type: none"> • توزیع جلادهنده بیش از حد است. مقدار توزیع جلادهنده را کم کنید. • میزان مواد شوینده بسیار زیاد است.
بر روی ظروف و لیوان‌ها اثر آب وجود دارد.	<ul style="list-style-type: none"> • میزان توزیع جلادهنده کافی نیست. میزان مصرف جلادهنده را افزایش دهید. • کیفیت نامناسب جلادهنده می‌تواند علت مشکل باشد.
ظروف مرطوب هستند.	<ul style="list-style-type: none"> • برای بهتر شدن نتیجه شستشو از گزینه XtraDry استفاده کنید. • برنامه فاقد مرحله خشک کن است یا مرحله خشک کن با دمای کم است. • محفظه جلادهنده خالی است. • کیفیت نامناسب جلادهنده می‌تواند علت مشکل باشد. • کیفیت نامناسب قرص‌های چند منظوره می‌تواند علت مشکل باشد. از محصولات سایر برندها استفاده کنید یا توزیع جلادهنده را فعال کنید و همراه با قرص چند منظوره از جلادهنده هم استفاده نمایید. • پیش از برداشتن ظروف، درب ظرفشویی را برای مدتی باز بگذارید.
داخل دستگاه مرطوب است.	<ul style="list-style-type: none"> • این به معنای خرابی دستگاه نیست. رطوبت هوا موجب تشکیل رطوبت بر روی دیواره‌ها می‌شود.
کف غیر عادی در هنگام شستشو.	<ul style="list-style-type: none"> • فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید. • در محفظه جلادهنده نشستی وجود دارد. با مرکز خدمات تماس بگیرید.

علت احتمالی و راه حل	ایراد
<ul style="list-style-type: none"> در آب مورد استفاده برای شستن نمک زیادی وجود دارد. به «سختی گیر آب» مراجعه شود. قاشق و چنگال استیل ضد لک و نقره کنار هم قرار گرفته‌اند. هیچگاه موارد استیل ضد لک و نقره را کنار هم قرار ندهید. 	آثار زنگار بر روی قاشق و چنگال
<ul style="list-style-type: none"> قرص شوینده در محفظه به هم چسبیده است بنابراین این با آب به طور کامل شسته نمی شود. آب قادر به شستن مواد شوینده از روی ظروف نیست. مطمئن شوید که حرکت بازوی افشانه مسدود یا محدود نشده است. مطمئن شوید که موارد موجود در سبدها مانع از باز شدن محفظه شوینده نمی شوند. 	در پایان برنامه مواد شوینده در محفظه شوینده رسوب می کند.
<ul style="list-style-type: none"> به «تمیز کردن قسمت داخلی» مراجعه شود. 	داخل دستگاه بو می دهد.
<ul style="list-style-type: none"> به «سختی گیر آب» مراجعه شود. 	آثار رسوبی شکل بر روی ظروف، محفظه داخل و داخل درب
<ul style="list-style-type: none"> فقط ظروف قابل شستشو در ماشین ظرفشویی را در دستگاه قرار دهید. هنگام قرار دادن ظروف در داخل سبد یا خارج کردن آنها احتیاط کنید. به راهنمای قرار دادن ظروف در سبد مراجعه شود. ظروف حساس و ظریف را در سبد بالا قرار دهید. 	کدر شدن، تغییر رنگ یا لب پر شدن ظروف.

برای سایر علل احتمالی به قسمت «پیش از نخستین استفاده»، «استفاده روزمره» یا «نکات و راهنمایی‌ها» مراجعه شود.

۱۳. اطلاعات فنی



ابعاد	عرض × ارتفاع × عمق (میلیمتر)
اتصالات برق ^۱	ولتاژ ۲۴۰ - ۲۰۰
فشار منبع آب	فرکانس (هرتز) ۵۰ / ۶۰
منبع آب	بار (حداقل و حداکثر) ۰/۵ - ۸
ظرفیت	میکرو پاسکال (حداقل و حداکثر) ۰/۰۵ - ۰/۸
مصرف برق	آب سرد یا آب گرم ^۲ حداکثر ۶۰ درجه سانتیگراد
	سرویس نفر ۱۳
	در حالت روشن (وات) ۵۰

۰/۱۰	حالت خاموش (وات)	مصرف برق
------	------------------	----------

۱) برای اطلاع از سایر مقادیر به برچسب مشخصات مراجعه شود.
 ۲) اگر آب گرم از منابع جایگزین انرژی حاصل می‌شود (به عنوان صفحات خورشیدی، انرژی باد)، برای کاهش مصرف انرژی از آب گرم استفاده کنید.

۱۴. مراقبت های زیست محیطی

زباله های خانگی معدوم نکنید. برای معدوم کردن دستگاه، با اداره بازیافت منطقه تان تماس بگیرید.

مواردی که دارای علامت  هستند، در چرخه بازیافت قرار دهید. لوازم بسته بندی را در سطل های مخصوص بازیافت قرار دهید. این اقدام به حفظ محیط زیست و سلامتی انسان و به بازیافت زباله های برقی و الکترونیکی کمک می کند. لوازمی را که دارای نماد  هستند را با

طوره آرییان

www.aeg.ir/shop



117892172-A-292016



محصولات آاگ را فقط با ضمانتنامه  خریداری نمایید.

مرکز ارتباط مشتریان ۲۴ ساعته : ۰۲۱-۶۴۰۹۸

AEG